


نقشه مدار الکتریکی

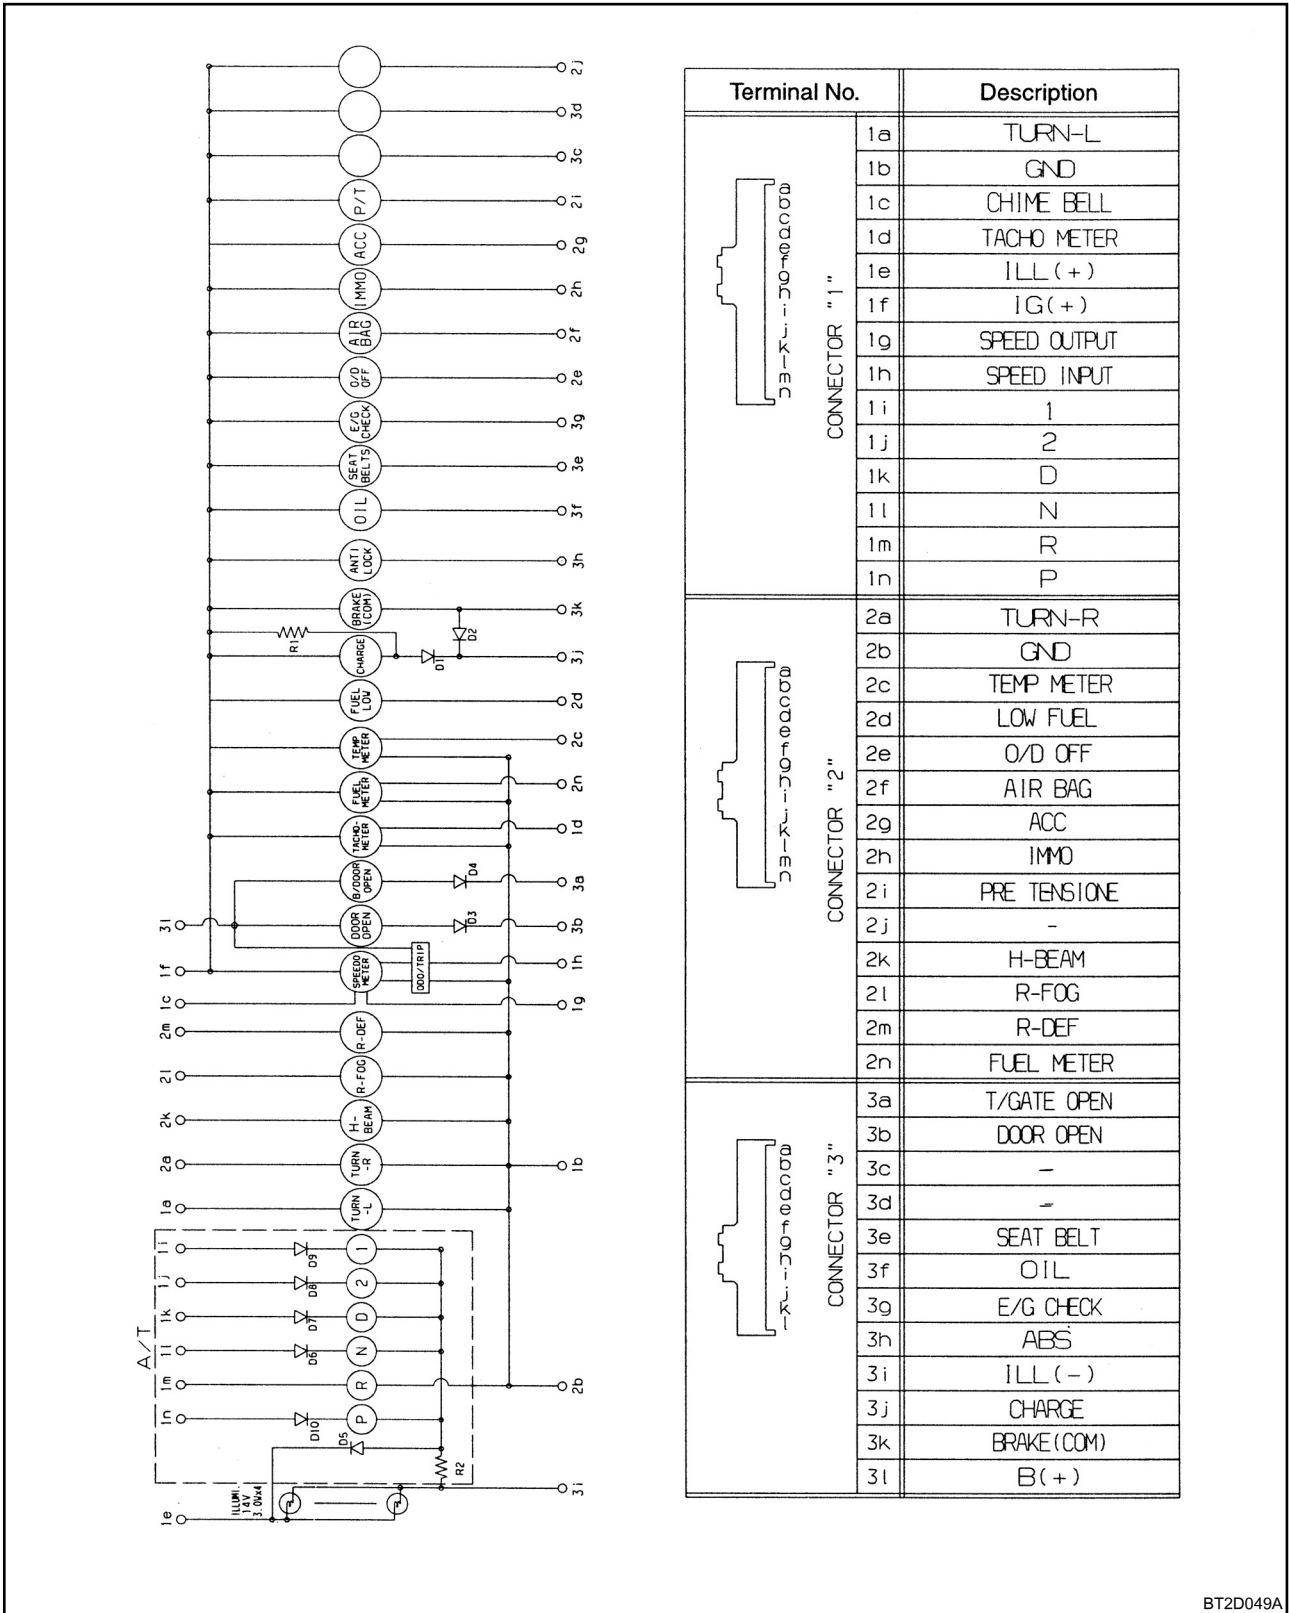

BT2D049A

- 1a: راهنمای چپ  
 1b: اتصال بدنه  
 1c: آلارم هشدار دهنده سرعت  
 1d: دور سنج  
 1e: روشنایی (+)  
 1f: سوئیچ موتور (+)  
 1g: خروجی سرعت سنج  
 1h: ورودی سرعت سنج  
 1i: 1) گیر بکس اتوماتیک)  
 1j: 2) (گیر بکس اتوماتیک)  
 1k: D) (گیر بکس اتوماتیک)  
 1l: N) (گیر بکس اتوماتیک)  
 1m: R) (گیر بکس اتوماتیک)  
 1n: P) (گیر بکس اتوماتیک)  
 2a: راهنمای راست  
 2b: اتصال بدنه  
 2c: دمای موتور  
 2d: پایین بودن سطح بنزین  
 2e: D/O off (اوردرایو)  
 2f: کیسه هوا  
 2g: تجهیزات جانبی  
 2h: ایمو بیلازر  
 2i: پیش سفت کت کمر بند ایمنی  
 2j: -  
 2k: نور بالا  
 2l: مه شکن عقب  
 2m: گرمکن شیشه عقب  
 2n: نشانگر سطح بنزین  
 3a: باز بودن در صندوق عقب  
 3b: باز بودن درها  
 3c: -  
 3d: -  
 3e: کمر بند ایمنی  
 3f: فشار روغن  
 3g: عیب یاب موتور  
 3h: ترمز ABS  
 3i: روشنایی (-)  
 3j: شارژ دینام  
 3k: ترمز  
 3l: قطب مثبت باتری

