


جدول راهنمای رله‌ها


شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLY1	رله فن دور کند	30A - 1 Contact
RLY2	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY3	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 Contact
RLY4	رله فن	30A - 2 Contact
RLY5	رله برف پاک کن	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن	30A - 2 Contact
RLY7	رله مه شکن جلو	30A - 1 Contact
RLY8	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY9	رله پمپ سوخت	30A - 1 Contact
RLY10	رله کنترل موتور	30A - 1 Contact
RLY11	رله سانروف	30A - 2 Contact
RLY12	رله چراغ روز	30A - 1 Contact

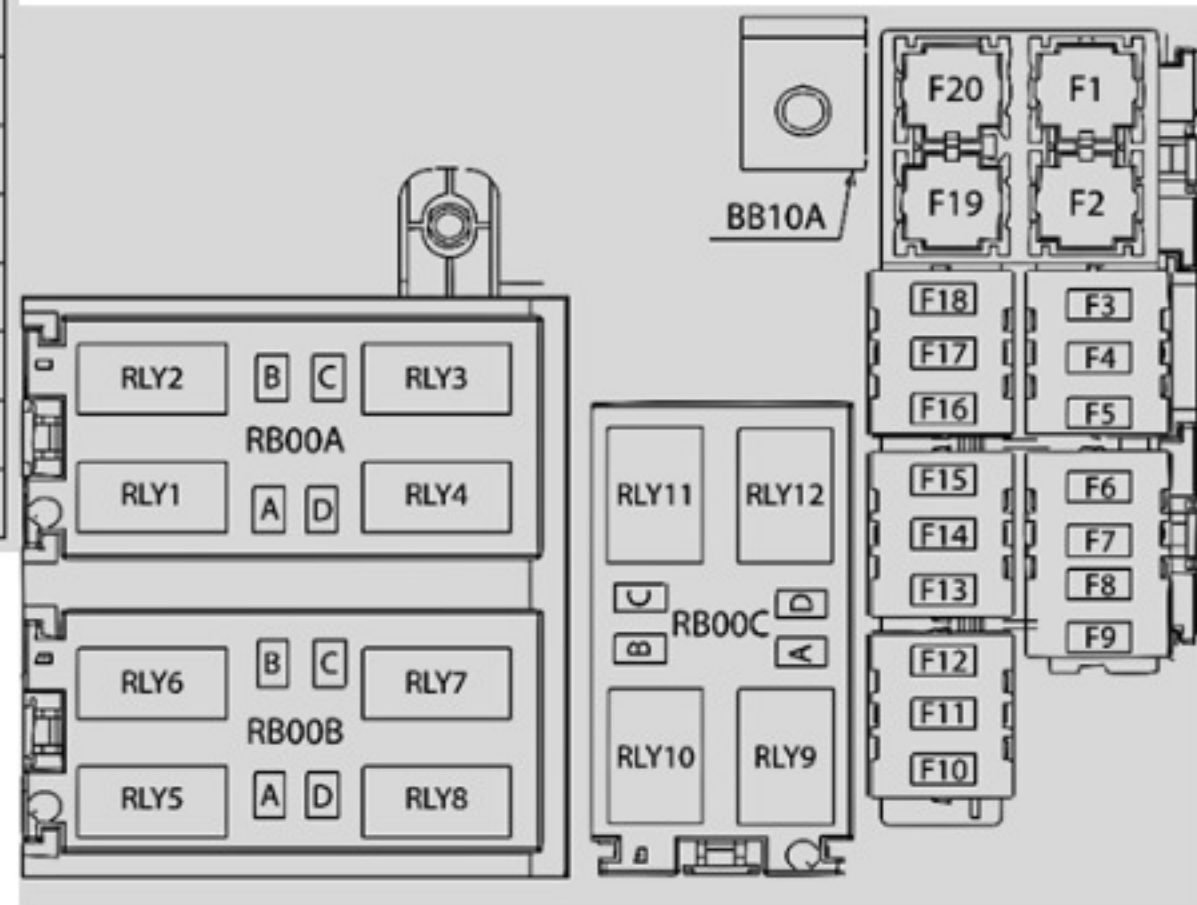

عملکرد	شماره فیوز	شدت جریان
تغذیه استارت	۱	30A
تغذیه برق سوئیچ استارت	۲	40A
مه شکن جلو	۳	10A
تغذیه چراغ روز	۴	5A
تغذیه دائم سانروف و رله سانروف	۵	10A
تغذیه سنسورهای موتور	۶	10A
تغذیه انژکتور، کویل	۷	10A
تغذیه محرک رله‌های فن	۸	5A
تغذیه یونیت موتور	۹	5A
تغذیه پمپ سوخت	۱۰	10A
تغذیه اصلی موتور	۱۱	30A
تغذیه جلو آمپر، کانکتور عیب‌یابی، سانروف، آزیبر	۱۲	10A
تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۱۳	30A
تغذیه بوق	۱۴	20A
تغذیه شیشه بالا بر جلو	۱۵	30A
تغذیه برف پاک کن و پمپ شیشه‌شوی	۱۶	30A
تغذیه نود جلو	۱۷	15A
تغذیه نود جلو	۱۸	20A
تغذیه فن‌ها	۱۹	40A
تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۲۰	40A

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	محرک برقی در صندوق عقب	30A - 2 Contact
RLY2	گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها	30A - 1 Contact
RLY3	محرک برقی فن بخاری	35A - 1 Contact
RLY4	شیشه بالابر عقب چپ	30A - 2 Contact
RLY5	شیشه بالابر عقب چپ	30A - 2 Contact
RLY6	شیشه بالابر عقب راست	30A - 2 Contact
RLY7	شیشه بالابر عقب راست	30A - 2 Contact
RLY8	محرک برقی بازکن در راننده	30A - 2 Contact
RLY9	رزرو	*****
RLY10	رزرو	*****
RLY11	رزرو	*****

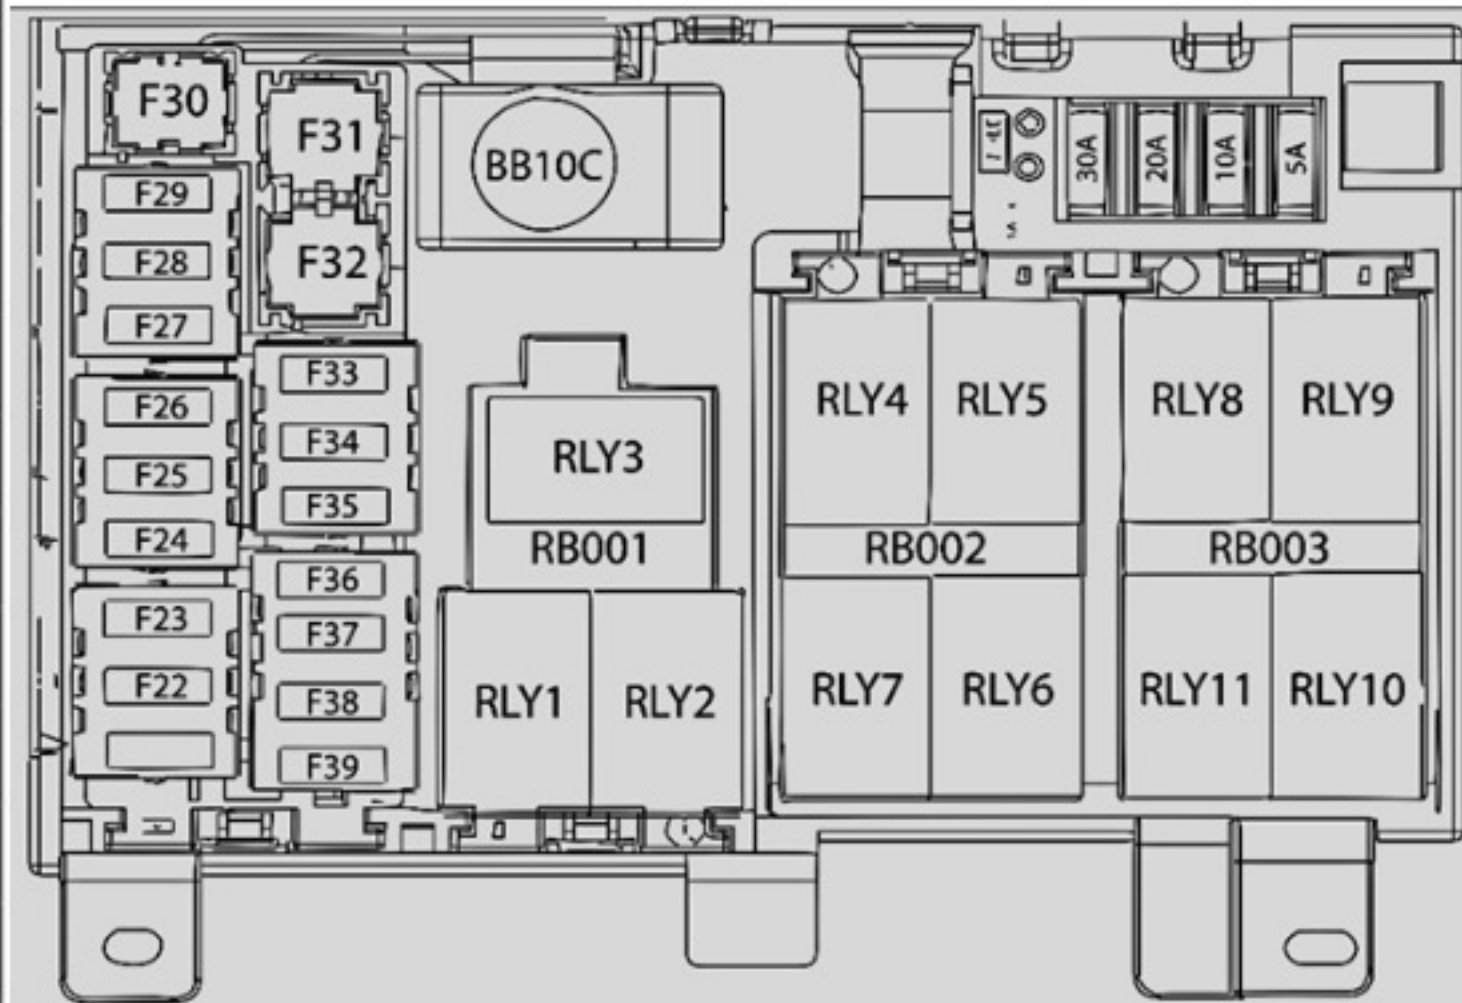

جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
*****	RES	F21
*****	RES	F22
*****	RES	F23
*****	RES	F24
تغذیه شیشه بالابر عقب	30A	F25
تغذیه دائم رادیو	10A	F26
تغذیه نود مرکزی	20A	F27
تغذیه نود مرکزی	20A	F28
تغذیه نود مرکزی و تحریک رله‌های در صندوق و باز کن در جلو چپ	30A	F29
*****	RES	F30
شیشه گرمکن عقب	30A	F31
تغذیه فن بخاری	40A	F32
تغذیه صندلی برقی	30A	F33
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله‌های فن بخاری و شیشه گرمکن عقب، نود در راننده، سانروف، جلو آمپر، نود جلو)	10A	F34
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (فندک)	20A	F35
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایمو بلازر، جلو آمپر، کانکتور عیب یابی، سوئیچ ترمز)	10A	F36
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (یونیت کیسه هوا)	5A	F37
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (نود مرکزی، سیستم تهویه)	10A	F38
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (یونیت موتور، سنسور فشار گاز کولر)	10A	F39