

بازو بست : سنسور دما و سطح روغن موتور

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

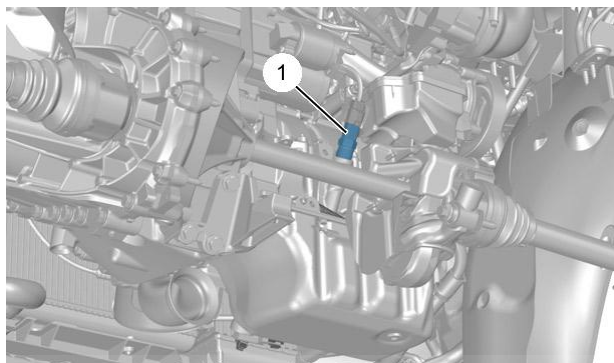
۱. جانمایی

Figure : B1FG00XD

شماره	توضیحات
۱	سنسور دما و سطح روغن موتور

۲. باز کردن

خودرو را بر روی جک قرار دهید.
اتصالات باتری را جدا کنید.

احتیاط: قبل از هرگونه کار در کنار اگزوز، مدتی صبر کنید تا خنک شود.

باز کنید:

سینی زیر موتور

لوله اگزوز جلویی

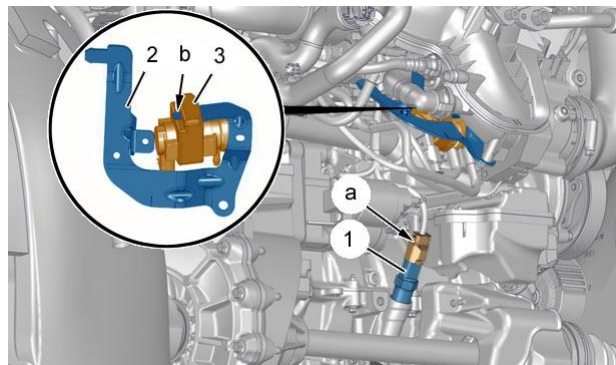


Figure : B1FG00YD

شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را از پایه خود (۲) باز کنید.
 شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را کنار بگذارید.
 کانکتور را جدا کنید (سنسور دما و سطح روغن موتور (۱)) (در محل a)
 سنسور دما و سطح روغن موتور (۱) را باز کنید.

۳. بستن

احتیاط: گشتاور بستن را رعایت کنید.

سنسور دما و سطح روغن موتور (۱) را ببندید.
 کانکتور را وصل کنید (سنسور دما و سطح روغن موتور (۱)) (در محل a)
 شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را بر روی پایه خود (۲) ببندید.
 ببندید:

لوله آگروز جلویی

سینی زیر موتور

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را ببندید.