


باز و بست : قالباق سوپاپ**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
2	واشر قالباق سوپاپ

۲- باز کردن :

اتصالات باتری را جدا کنید.


قاب روی کوپل را باز کنید .

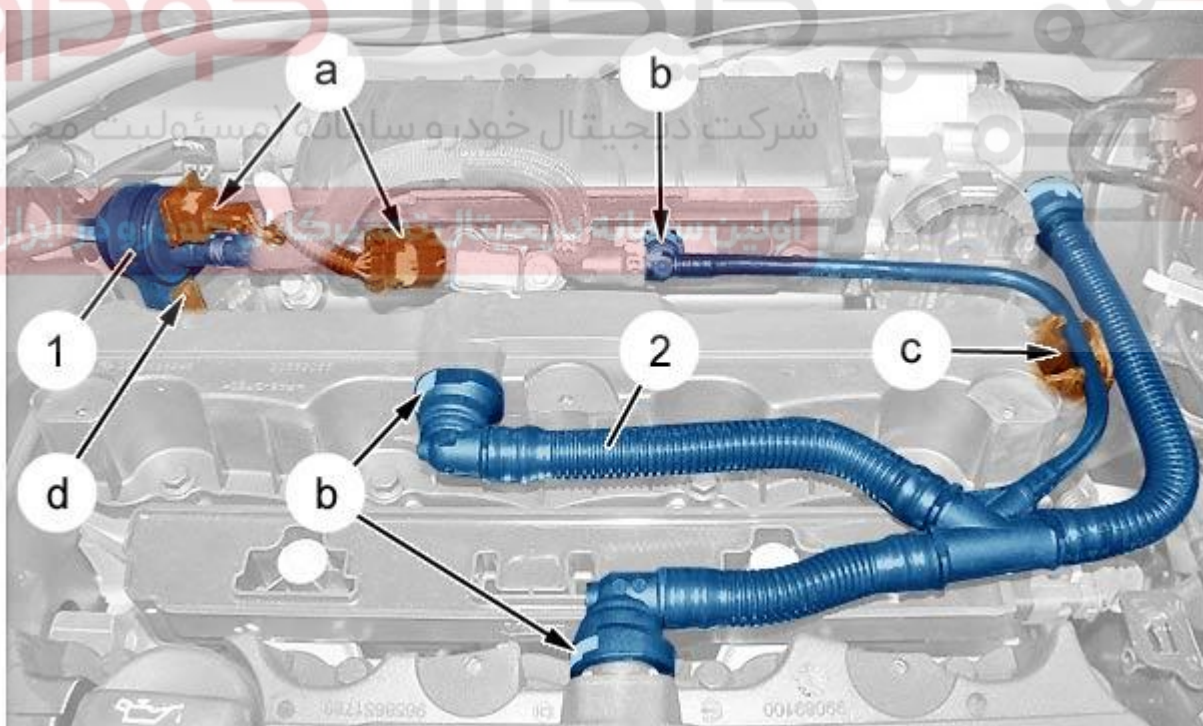

شکل: B1DG10ED

لوله های (انتقال - برگشت) بخار روغن (2) را جدا کنید (در محل "b").

- لوله های (انتقال - برگشت) بخار روغن (2) را جدا کنید (در محل "c").
- کانکتور های را جدا کنید (در محل "a").
- شیر برقی کنیستر (1) را از پایه جدا کنید (در محل "d").
- شیر برقی کنیستر (1) و لوله های (انتقال - برگشت) بخار روغن (2) را کنار بگذارید .

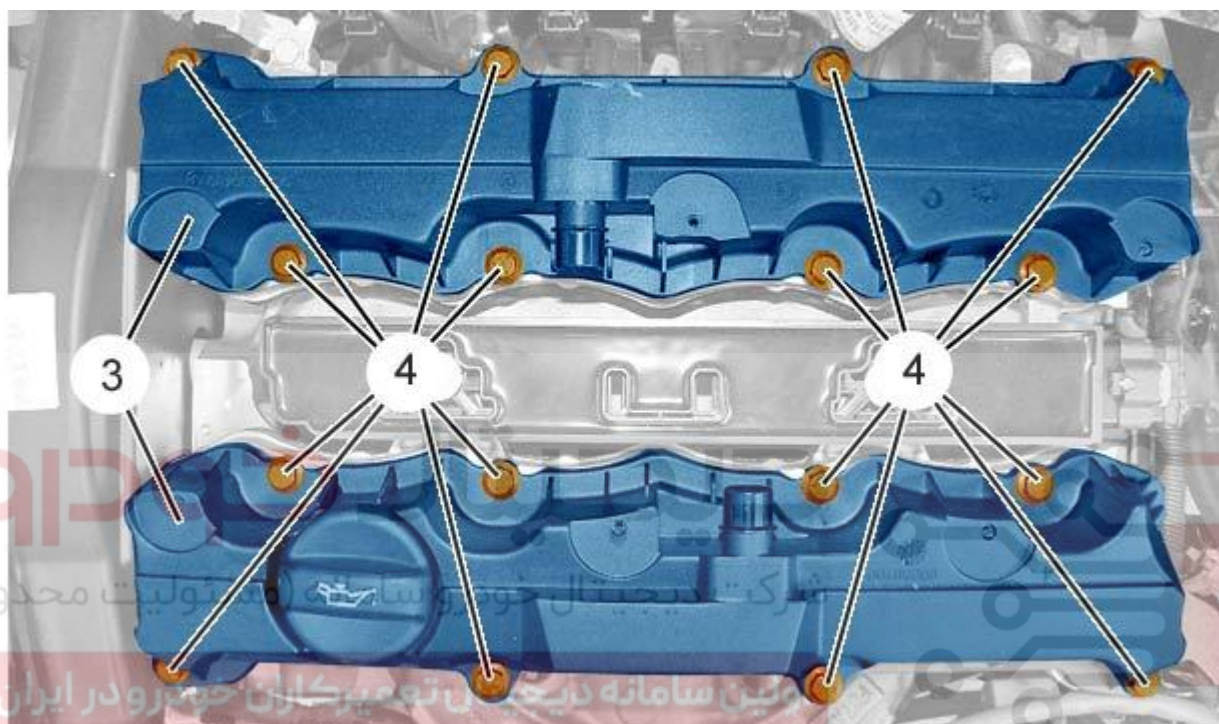

شکل: B1DG0ZED

باز کنید :

- پیچ های (4)
- 2 عدد قالیاق سوپاپ (3)

۳- بستن :



احتیاط : ترتیب سفت کردن پیچ ها را تا رسیدن به گشتاور مجاز رعایت کنید.

احتیاط : سطوح تماس با واشر را با استفاده از مواد رسوب زدا تمیز کنید. ابزار برنده یا سایینده استفاده نکنید .

سطوح تماس با واشر های فاقد هر گونه (نوع) اثر ضربه باشد .

قطعات زیر را ببندید :

- 2 عدد قالباق سوپاپ (با واشر جدید)
- پیچ های (4)

شیر برقی کنیستر (1) و مجموعه لوله های (انتقال – برگشت)بخار روغن (2) را ببندید.
شیر برقی کنیستر (1) را روی پایه جا بزنید (در محل "d").
کانکتور های را متصل کنید (در محل "a").
لوله های (انتقال – برگشت)بخار روغن (2) را جا بزنید (در محل "c").
لوله های (انتقال – برگشت)بخار روغن (2) را جا بزنید (در محل "b").
قاب روی کوئل ها را ببندید.

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

