




کانکتور کمپرسور کولر

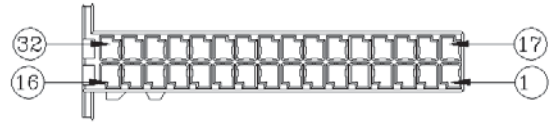


کانکتور بی سی ام
J4

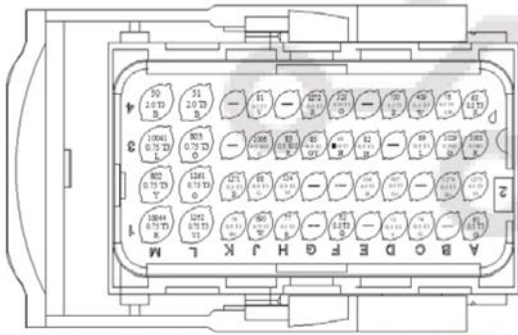


A کانکتور کامپیوتر

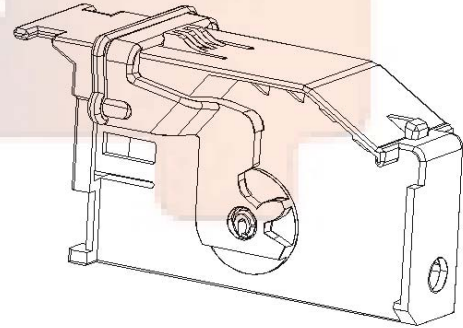


کانکتور بی سی ام
J4

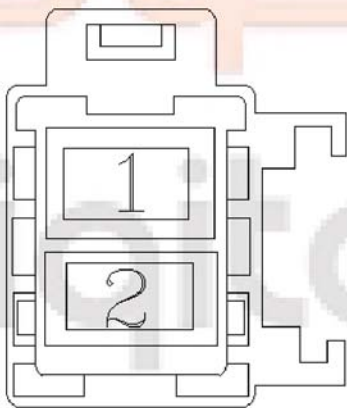


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

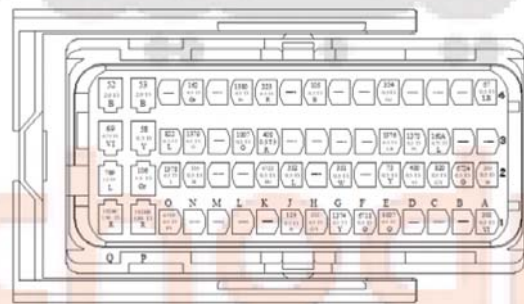


B کانکتور کامپیوتر

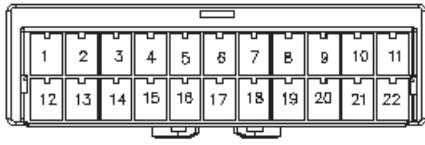


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFT11

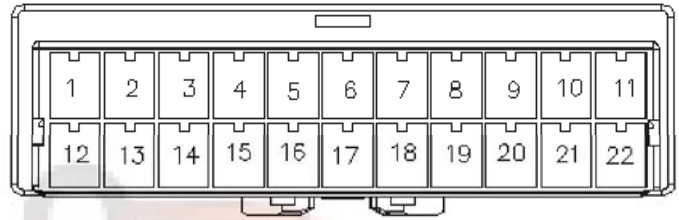


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFT12

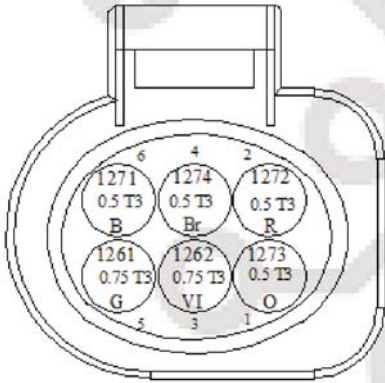


کانکتورای تی سی

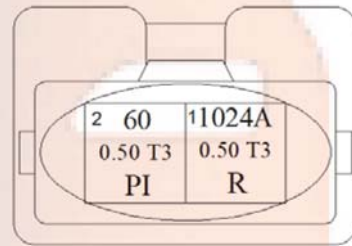


کانکتور کنیستر

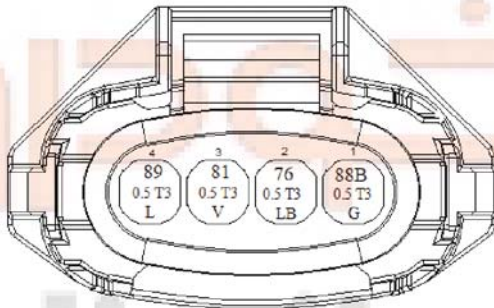


کانکتور مپ سنسور

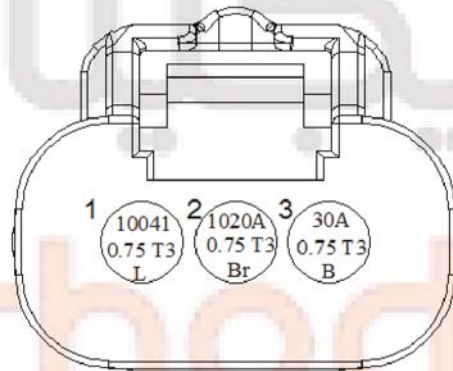

کانکتور برق کوئل

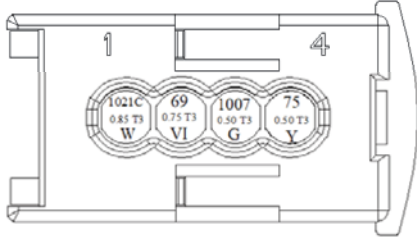


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

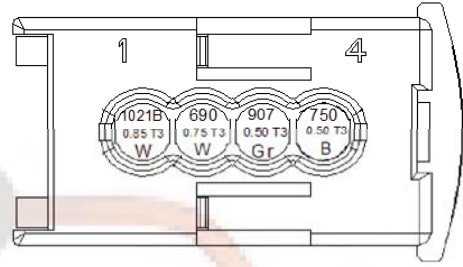


کانکتور سنسور اکسیژن بالا



کانکتور اتومات استارت

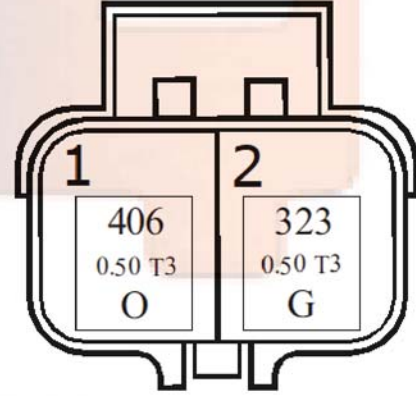


کانکتور دینام

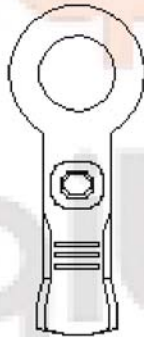


کانکتور فیوز باکس 2




کانکتور فیوز باکس 1

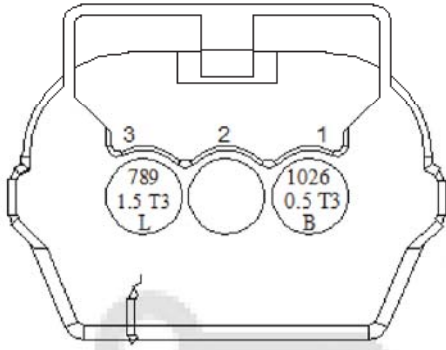


کانکتور سویچ اینرسی

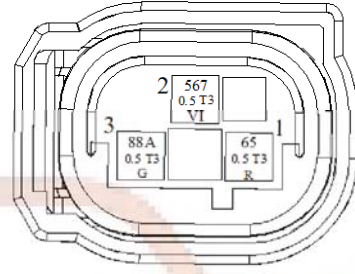


کانکتور سنسور دما

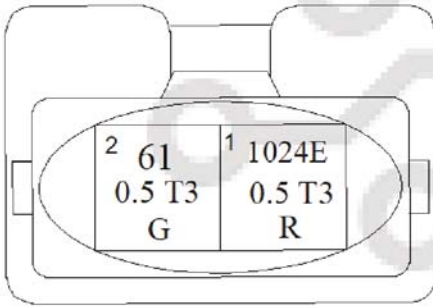


کانکتور توربو

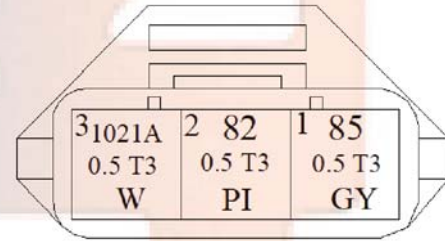


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

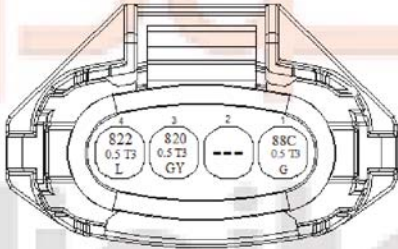


کانکتور سنسور پوست

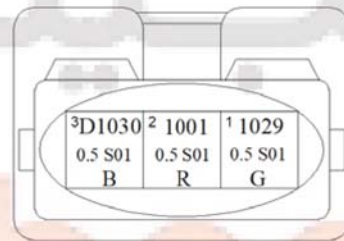


کانکتور سنسور ناک

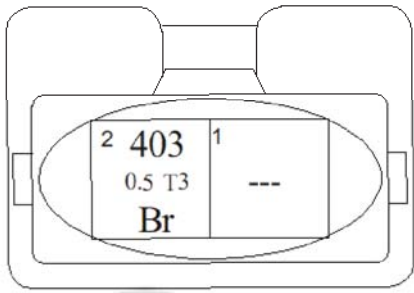


کانکتور سنسور فشار روغن

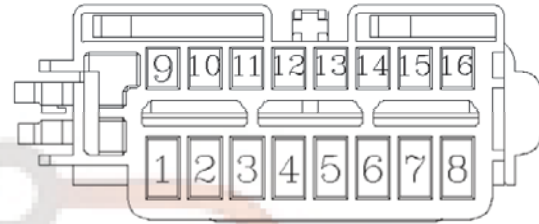


کانکتور سوکت دیاگ

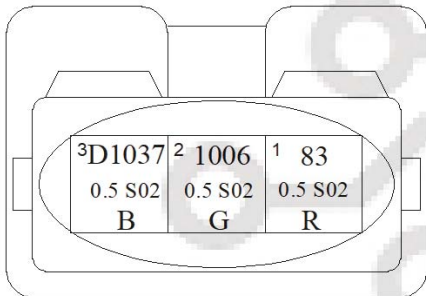

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

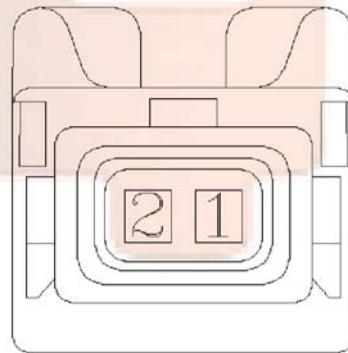


کانکتور کمپرسور کولر

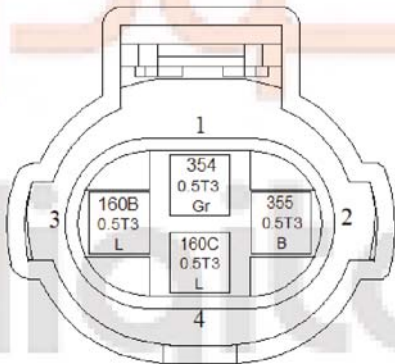


کانکتور سنسور فشار




کانکتور یونیت ای بی اس

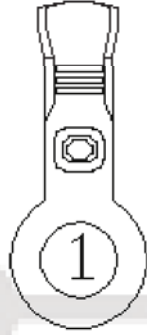


کانکتور بدنه فن

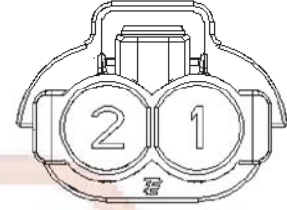


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

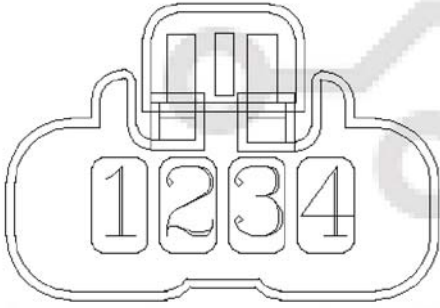


کانکتور حسگر پدال ترمز

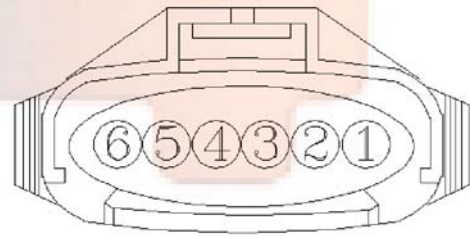


کانکتور پدال گاز برقی

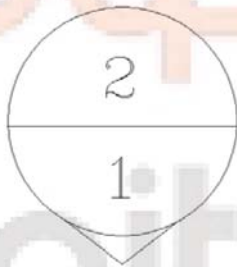

کانکتور فن اینترکوار

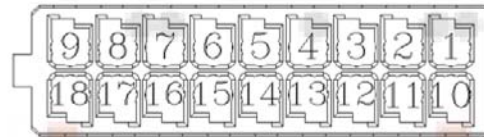


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

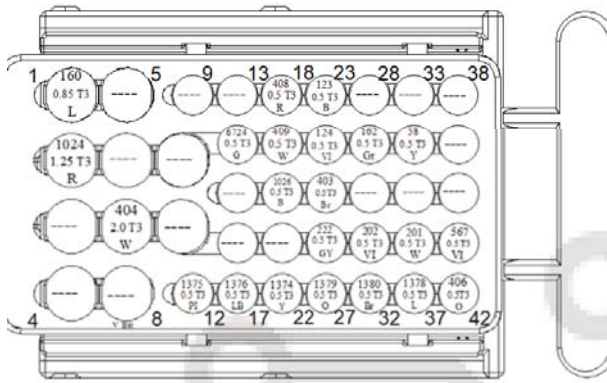


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد

XETI

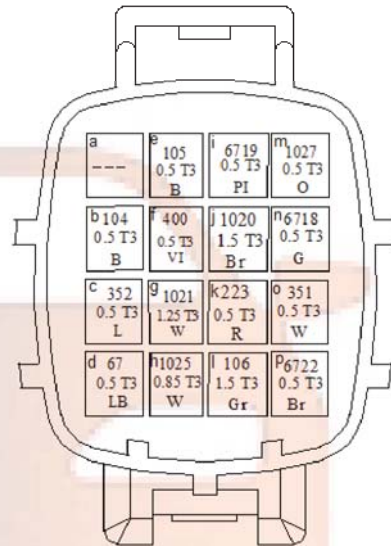


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

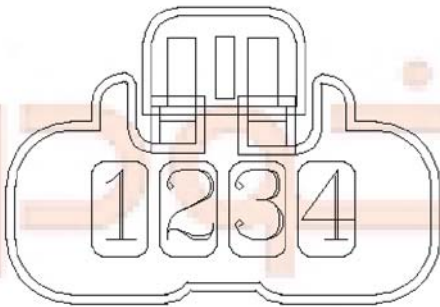

کانکتور حسگر پدال ترمز

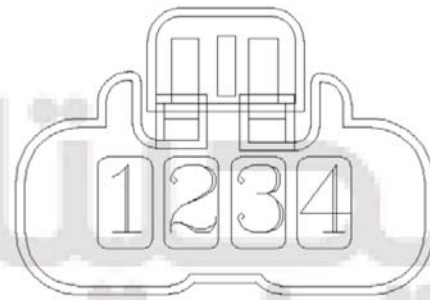

کانکتور حد پدال کلاچ پایین و بالا

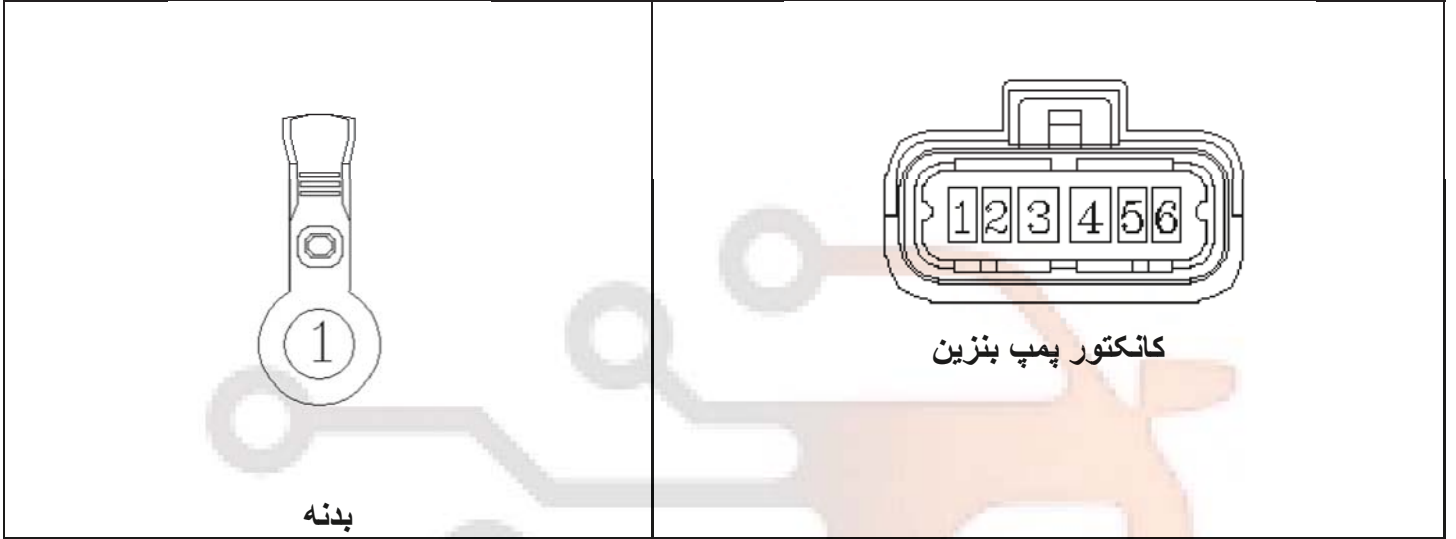

دیجیتال خوددرو
digital khodro