


# جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین آردی

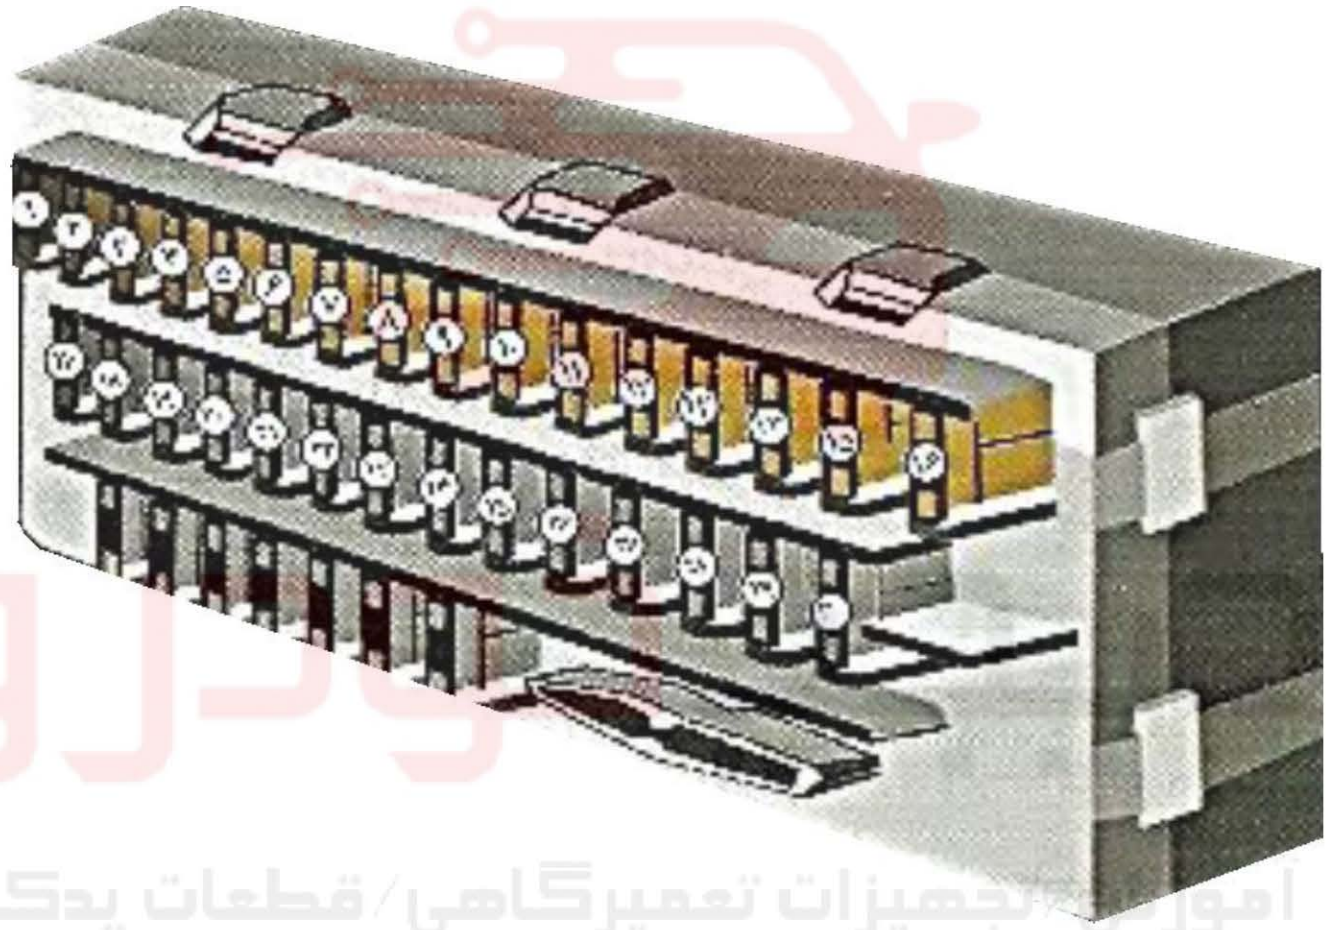

امور تعمیرات تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی





- ۱- F1 ۱۰ آمپر: رادیو پخش (تغذیه بعد از سوئیچ)  
 ۱۰- F10 ۲۰ آمپر: در پژو RD مصرف ندارد  
 ۱۱- F11 ۲۰ آمپر: فیوز سیستم انژکتور  
 ۱۲- F12 ۱۰ آمپر: چراغ دنده عقب - چراغهای اخطار جلو آمپر -  
 دور سنج - آمپر بنزین  
 ۱۳- F13 ۲۰ آمپر: فیوز سیستم انژکتور  
 ۱۴- F14 ۳۰ آمپر: این فیوز در پژو RD استفاده ندارد.  
 ۱۵- F15 ۳۰ آمپر: جعبه کنترل قفل مرکزی - لامپ سقف (جلو و عقب)  
 لامپ صندوق عقب  
 ۱۶- F16 ۲۰ آمپر: فنک (تغذیه مستقیم از باتری)  
 F16 A ۲۰ آمپر: فنک (تغذیه بعد از سوئیچ)  
 ۱- F1 ۱۰ آمپر: رادیو پخش (تغذیه بعد از سوئیچ)  
 ۱۰- F1A ۱۰ آمپر: رادیو پخش (تغذیه مستقیم از باتری)  
 ۲- F2 ۵ آمپر: درجه آب جلو آمپر - جعبه کنترل کولر و بخاری  
 ۳- F3 ۱۵ آمپر: فیوز سیستم انژکتور  
 ۴- F4 ۱۰ آمپر: بوق اخطار روشن ماندن چراغها - لامپ کوچک عقب سمت راست  
 ۵- F5 ۱۵ آمپر: جعبه کنترل سیستم خنک کننده - رله قطع کمپرسور - کلید کولر - رله فن  
 کلید سه کاره - رله کنترل بخاری - جعبه کنترل کولر و بخاری - موتور دریچه چرخش هوا  
 ۶- F6: فیوزی در این محل نصب نمی باشد.  
 ۷- F7 ۲۰ آمپر: بوق  
 ۸- F8 ۳۰ آمپر: مدار اتصال کوتاه (مدار تغذیه فیوزهای F15 - F25)  
 ۹- F9 ۵ آمپر: لامپ کوچک عقب سمت چپ - چراغ نمره عقب - چراغهای کوچک جلو

فیوزها

- ۱۷- F17: در این محل فیوزی نصب نمی شود.  
 ۱۸- F18 ۱۰ آمپر: چراغهای مه شکن عقب  
 ۱۹- F19 ۱۰ آمپر: روشنایی پانل بخاری - روشنایی جلو آمپر - روشنایی رادیو - روشنایی کلید های داشبورد  
 ۲۰- F20 ۳۰ آمپر: این فیوز در پژو RD استفاده نمی شود.  
 ۲۱- F21 ۳۰ آمپر: فن بخاری  
 ۲۲- F22 ۲۰ این فیوز در پژو RD استفاده ندارد  
 ۲۳- F23 ۱۵ آمپر: رله گرمکن شیشه عقب  
 ۲۴- F24 ۳۰ آمپر: موتور برف پاکن - رله برف پاک کن - پمپ شیشه شوی  
 ۲۵- F25 ۵ آمپر: حافظه رادیو - جعبه کنترل های سیستم خنک کننده - ساعت  
 ۲۶- F26 ۳۰ آمپر: کلید چراغها اعلام خطر (فلاشر)  
 ۲۷- F27 ۳۰ آمپر: گرمکن شیشه عقب  
 ۲۸- F28 ۱۵ آمپر: جلو آمپر - ساعت دیجیتال - چراغهای خطر  
 ۲۹- F29 ۳۰ آمپر: شیشه بالابر برقی در های جلو  
 ۳۰- F30 ۱۵ آمپر: چراغ جعبه داشبورد - چراغهای راهنما چپ و راست - جعبه کنترل شیشه بالابر برقی در های جلو  
 ۳۱- فیوزهای یدکی  
 ۳۲- F32 ۲۰ آمپر: فن موتور  
 ۳۳- F33 ۲۰ آمپر: فن موتور  
 ۳۴- F34 ۲۰ آمپر: فیوز یدکی  
 ۳۵- F35 ۲۰ آمپر: فیوز یدکی  
 ۳۶- F36 مدار اتصال کوتاه - تغذیه جعبه فیوز و سوچ  
 ۳۷- F37 این فیوز در پژو RD مصرف ندارد



# جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور آردی

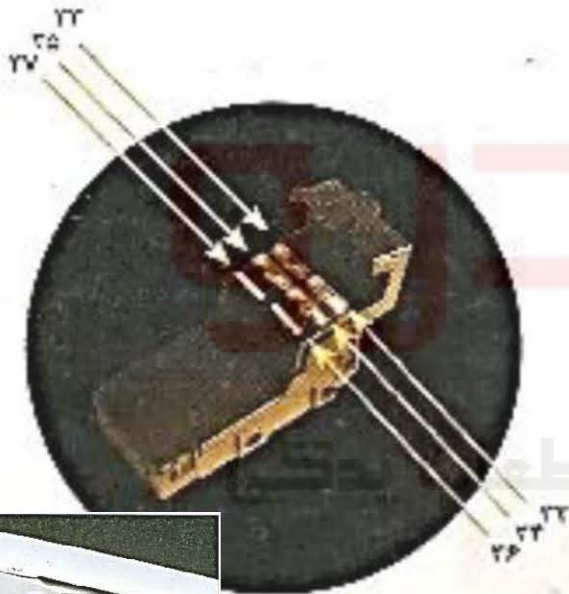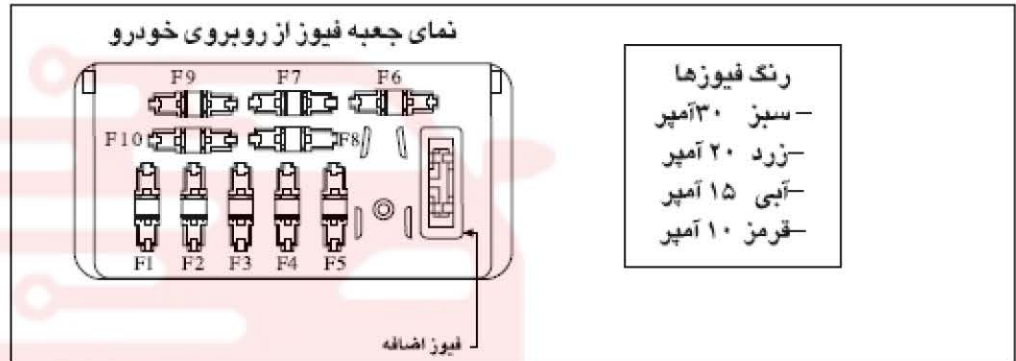

شماره فیوز	نوع فیوز	قسمت های برقی مربوط به هر فیوز
F1	10A	پمپ سوخت
F2	30A	تغذیه سوئیچ استارت، ای سی یو، رله دوبل
F3	15A	چراغ جعبه داشبورد، پورت دیاگ، قفل مرکزی
F4	15A	چراغ های بزرگ جلو (نور بالا)
F5	15A	چراغ های بزرگ جلو، (نور پایین)
F6	15A	چراغ های کوچک روشنایی، جلو آمپر، روشنایی پاتل
F7	20A	راهنمای چپ و راست، رادیو، بوق
F8	20A	چراغ دنده عقب، چراغ اخطار ترمز، بخاری، برف پاک کن، پمپ شیشه شوی
F9	10A	ترمز ABS، پورت دیاگ، ای سی یو
F10	15A	فن برقی رادیاتور

