
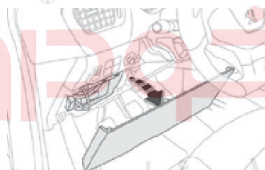


فیوز و رله داخل اتاق

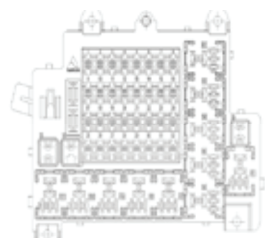

تغذیه قفل مرکزی	30A	F25
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F26
تغذیه رله ها، نمایشگر، کولر	5A	F27 *
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F28
تغذیه دیاگ	5A	F29
تغذیه حافظه رادیو پخش	10A	F30
تغذیه نور پایین چراغ های جلو	15A	F31
تغذیه نور بالای چراغ های جلو	15A	F32
تغذیه فن بخاری	40A	F33
تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه	40A	F34
تغذیه شیشه بالابر عقب	40A	F35
رزرو	5A	F36
رزرو	10A	F37

جعبه فیوز داشبورد *

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
رزرو	-	F1
رله فن بخاری	5A	F2
تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر	5A	F3 *
تغذیه موتوربرف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب	10A	F4 *
تغذیه نور مینه	5A	F5
تغذیه سیستم ضد قفل ترمز ABS	5A	F6
تغذیه یونیت کیسه هوا	10A	F7
تغذیه وضعیت ۲ سوئیچ برای نود مرکزی - جلو آمپر - ایمولایزر - ECU	5A	F8 *
تغذیه پمپ شیشه شور	5A	F9
تغذیه وضعیت ۱ سوئیچ برای نود مرکزی - نمایشگر - شیشه بالابر جلو - تغذیه آنتن - جلوآمپر	5A	F10 *
تغذیه چراغ دنده عقب	10A	F11
تغذیه سوئیچ چراغ ترمز	5A	F12
تغذیه سوئیچ سه حالت گاز کولر	10A	F13
تغذیه قطع کن شیشه های عقب - چراغ سقف - چراغ داخل صندوق عقب - سنسور دنده عقب	5A	F14 *
تغذیه برق فندک	20A	F15
تغذیه برق رادیو پخش	10A	F16
رزرو	-	F17
رزرو	-	F18
رزرو	-	F19
رزرو	-	F20
رزرو	-	F21
تغذیه شیشه بالابرهاى جلو	10A	F22
تغذیه گرمکن آینه های جانبی	5A	F23
تغذیه رله گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی	30A	F24

چیدمان رله ها داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله فن	35A- 1 Contact
R2 *	رله جلو آمپر - کولر ونود جلو FCM - چراغ های نور بالا	20A- 1 Contact
R3	رله ولتاژ ECO	35A- 1 Contact
R4	رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی	20A- 1 Contact
R5	رله پمپ شیشه شور جلو	20A- 2 Contact
R6	رله پمپ شیشه شور عقب	20A- 2 Contact
R7	رله شیشه بالابر جلو	35A- 1 Contact
R8	رله شیشه بالابر عقب	35A- 1 Contact
R9 *	رله صندوق بران وموتوربرف پاک کن عقب	20A- 2 Contact
R10	رله در بازکن مرکزی	20A- 2 Contact
R11	رله در قفل کن مرکزی	20A- 2 Contact

* در صورت نصب در خودروی شما