


مدار شیشه شوی و برف پاک کن

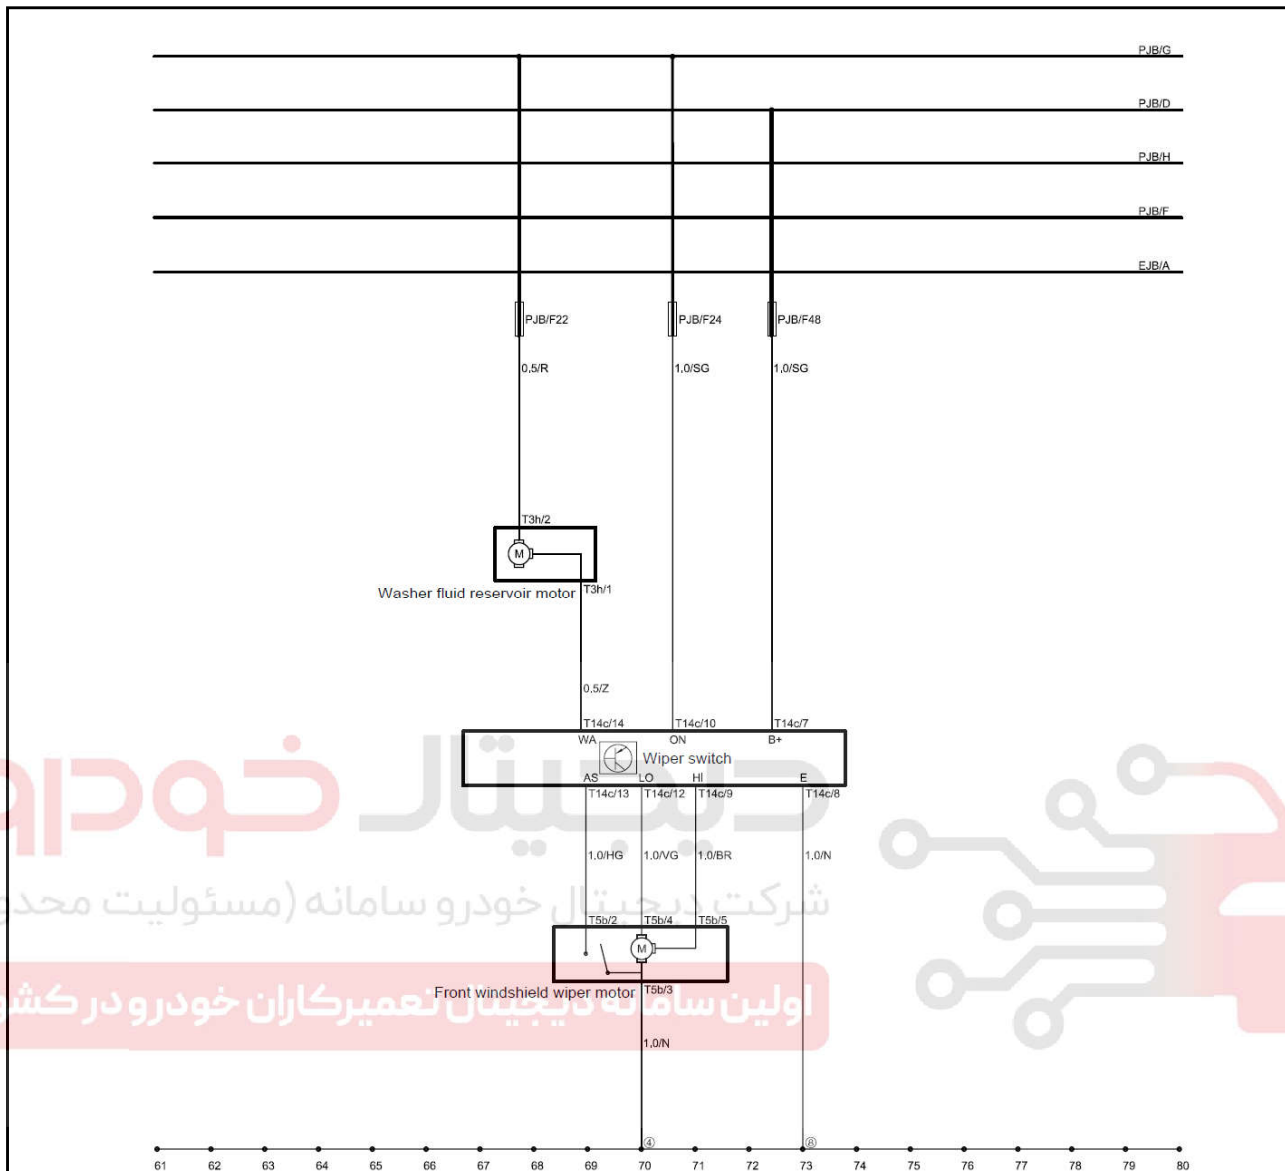

اتصال بدنه ستون A راست سرنشین

EJB - جعبه فیوز محفظه موتور

PJB - جعبه فیوز داخل اتاق

T3h - کانکتور موتور پمپ مایع شیشه شوی، ۳ سوراخ، مشکی

T5b - کانکتور موتور برف پاک کن جلو، ۵ پایه، مشکی

T14c - کانکتور کلید برف پاک کن، ۱۴ پایه، سفید

EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری

PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

اتصال بدنه محفظه موتور راست