


جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLY1	رله کنترل موتور	30A-1 Contact
RLY2	رله پمپ بنزین	30A-1 Contact
RLY3	رله مه شکن	30A-1 Contact
RLY4	رله بوق	30A-1 Contact
RLY5	رله برف پاک کن جلو	30A-2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن جلو	30A-2 Contact

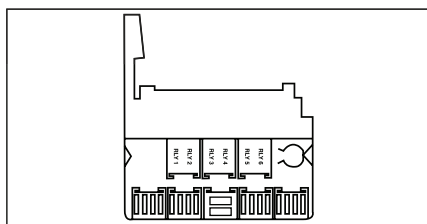

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه برق سوئیچ استارت - ایموبیلایزر	40A	۱
رله مه شکن - بوق	30A	۲
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM	40A	۳
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM	30A	۴
رزرو	-	۵
رزرو	-	۶
ترمز ABS	30A	۷
ترمز ABS	30A	۸
فن دور تند و کند	40A-MAXI	۹
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM	50A-MAXI	۱۰*
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM	40A	۱۱*
تغذیه نود جلو	20A	۱۲
تغذیه نود جلو	15A	۱۳
رله برف پاک کن جلو	30A	۱۴
رزرو	-	۱۵
تغذیه رله دوپل	30A	۱۶
تغذیه پمپ سوخت	10A	۱۷
تغذیه یونیت موتور	10A	۱۸

\* تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می‌باشد.

