

باز و بست : انژکتور

اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است .

۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :

تعداد	شرح
8	اورینگ های انژکتور
4	بست نگهدارنده (خار) انژکتور

۲- باز کردن :


اتصالات باطری را جدا کنید .

منیفولد هوا را باز کنید .

سوخت باقیمانده در ریل سوخت را تخلیه کنید .

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

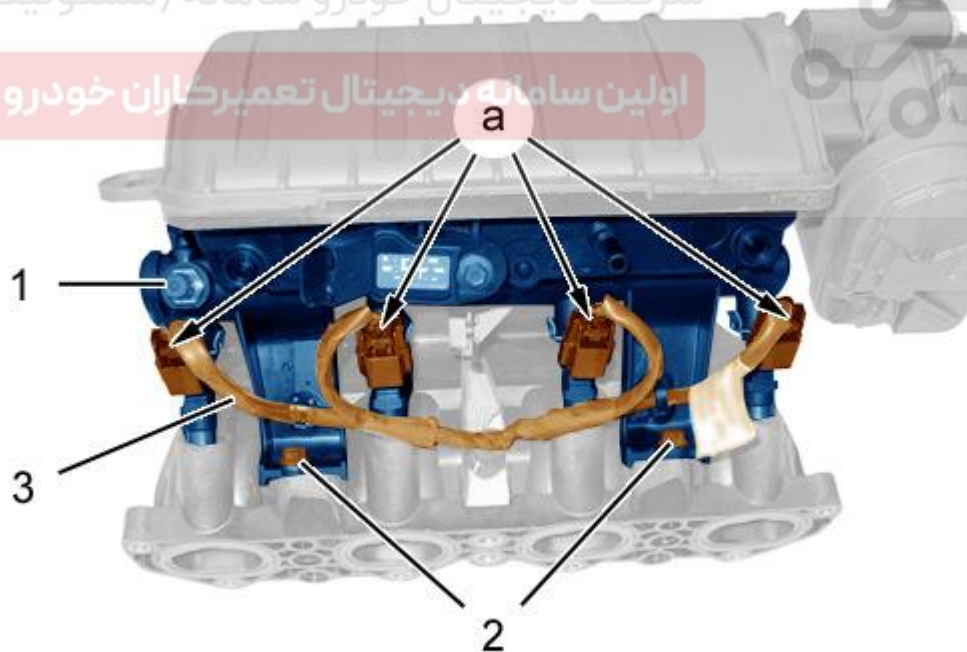


شکل : B1HG40PD

کانکتور هارا جدا کرده و کنار بگذارید (در محل "a").

باز کنید :

- دسته سیم (3) از منی فولد هوا
- پیچ ها (2)
- ریل سوخت / مجموعه انژکتور ها (1)

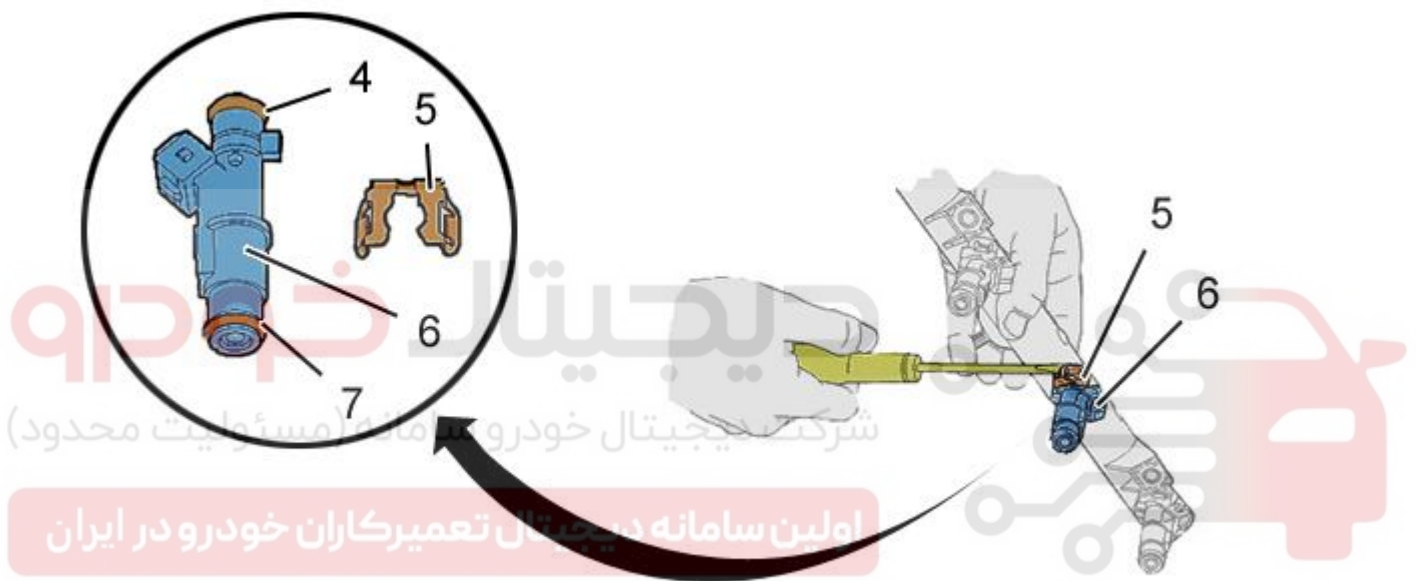

شکل : B1HG40QD

باز کنید :

- بست نگهدارنده (خار) (5) انژکتور ها (6)
- انژکتور ها (6)
- اورینگ های (4)، (7) از انژکتور (6)

۳- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

احتیاط : هنگام انجام کار به نظافت توجه داشته باشید (رعایت کنید). اورینگ های (7), (4) حتما تعویض می شوند . اورینگ ها را به روغن موتور تمیز نو آغشته کنید. قبل از جا زدن اورینگ ها قطر آن ها را بررسی کنید . هرگز موجب تابیدگی اورینگ های (7), (4) را نگردید .


ببندید :

- اورینگ های جدید (4)، (7) روی انژکتور ها (6)
- انژکتور ها (6)
- انژکتور ها (6)، بست های نگهدارنده (خار) (5) (جدید)
- ریل سوخت / مجموعه انژکتور ها (1)
- پیچ ها (2)
- دسته سیم (3) منیفولد هوا

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) کانکتور ها را جا بزنیید (در محل "a") .

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

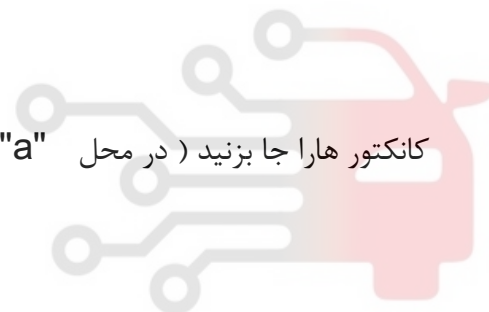

منیفولد هوا را باز کنید .

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .