

جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور

اگه براتون مفیده لایک کنیدا پست های ما رو از دست ندید

Code	Application	Rated Current (A)	Description
FS04	Main Relay Fuse	25A	
FS05	Fuel Pump Fuse	15A	
FS06	Air Conditioning Fuse	10A	
FS10	Low Beam Lamp Fuse	15A	
FS11	High Beam Lamp Fuse	15A	
FS14	Front Fog Lamp Fuse	15A	
FS40	PEPS Fuse	20A	
FS20	Horn C	15A	
FS24	ABS ECU Fuse	25A	
FS41	ESCL Fuse	15A	
SB01	ABS ECU Fuse	40A	
SB02	IP Power Box Fuse	60A	
SB05	High Speed Fan Fuse	25A	
SB06	Low Speed Fan Fuse	25A	
SB08	EPS ECU Fuse	60A	


راهنمای فیوز های داخل محفظه موتور

سیوش کن تا بعدا گمش نکنے



Code	Application
K02	High Beam Lamp Relay
K03	Fuel Pump Relay
K04	Air Conditioning Compressor Relay
K05	Adjusting Speed Fan Relay
K06	High Speed Fan Relay
K07	Low Speed Fan Relay
K10	Low Beam Lamp Relay
K11	Main Relay
K15	Daytime Running Lamp Relay
K17	Horn Relay
K18	ACC Relay
K19	IG1 Relay
K20	IG2 Relay

راهنمای رله های داخل محفظه موتور

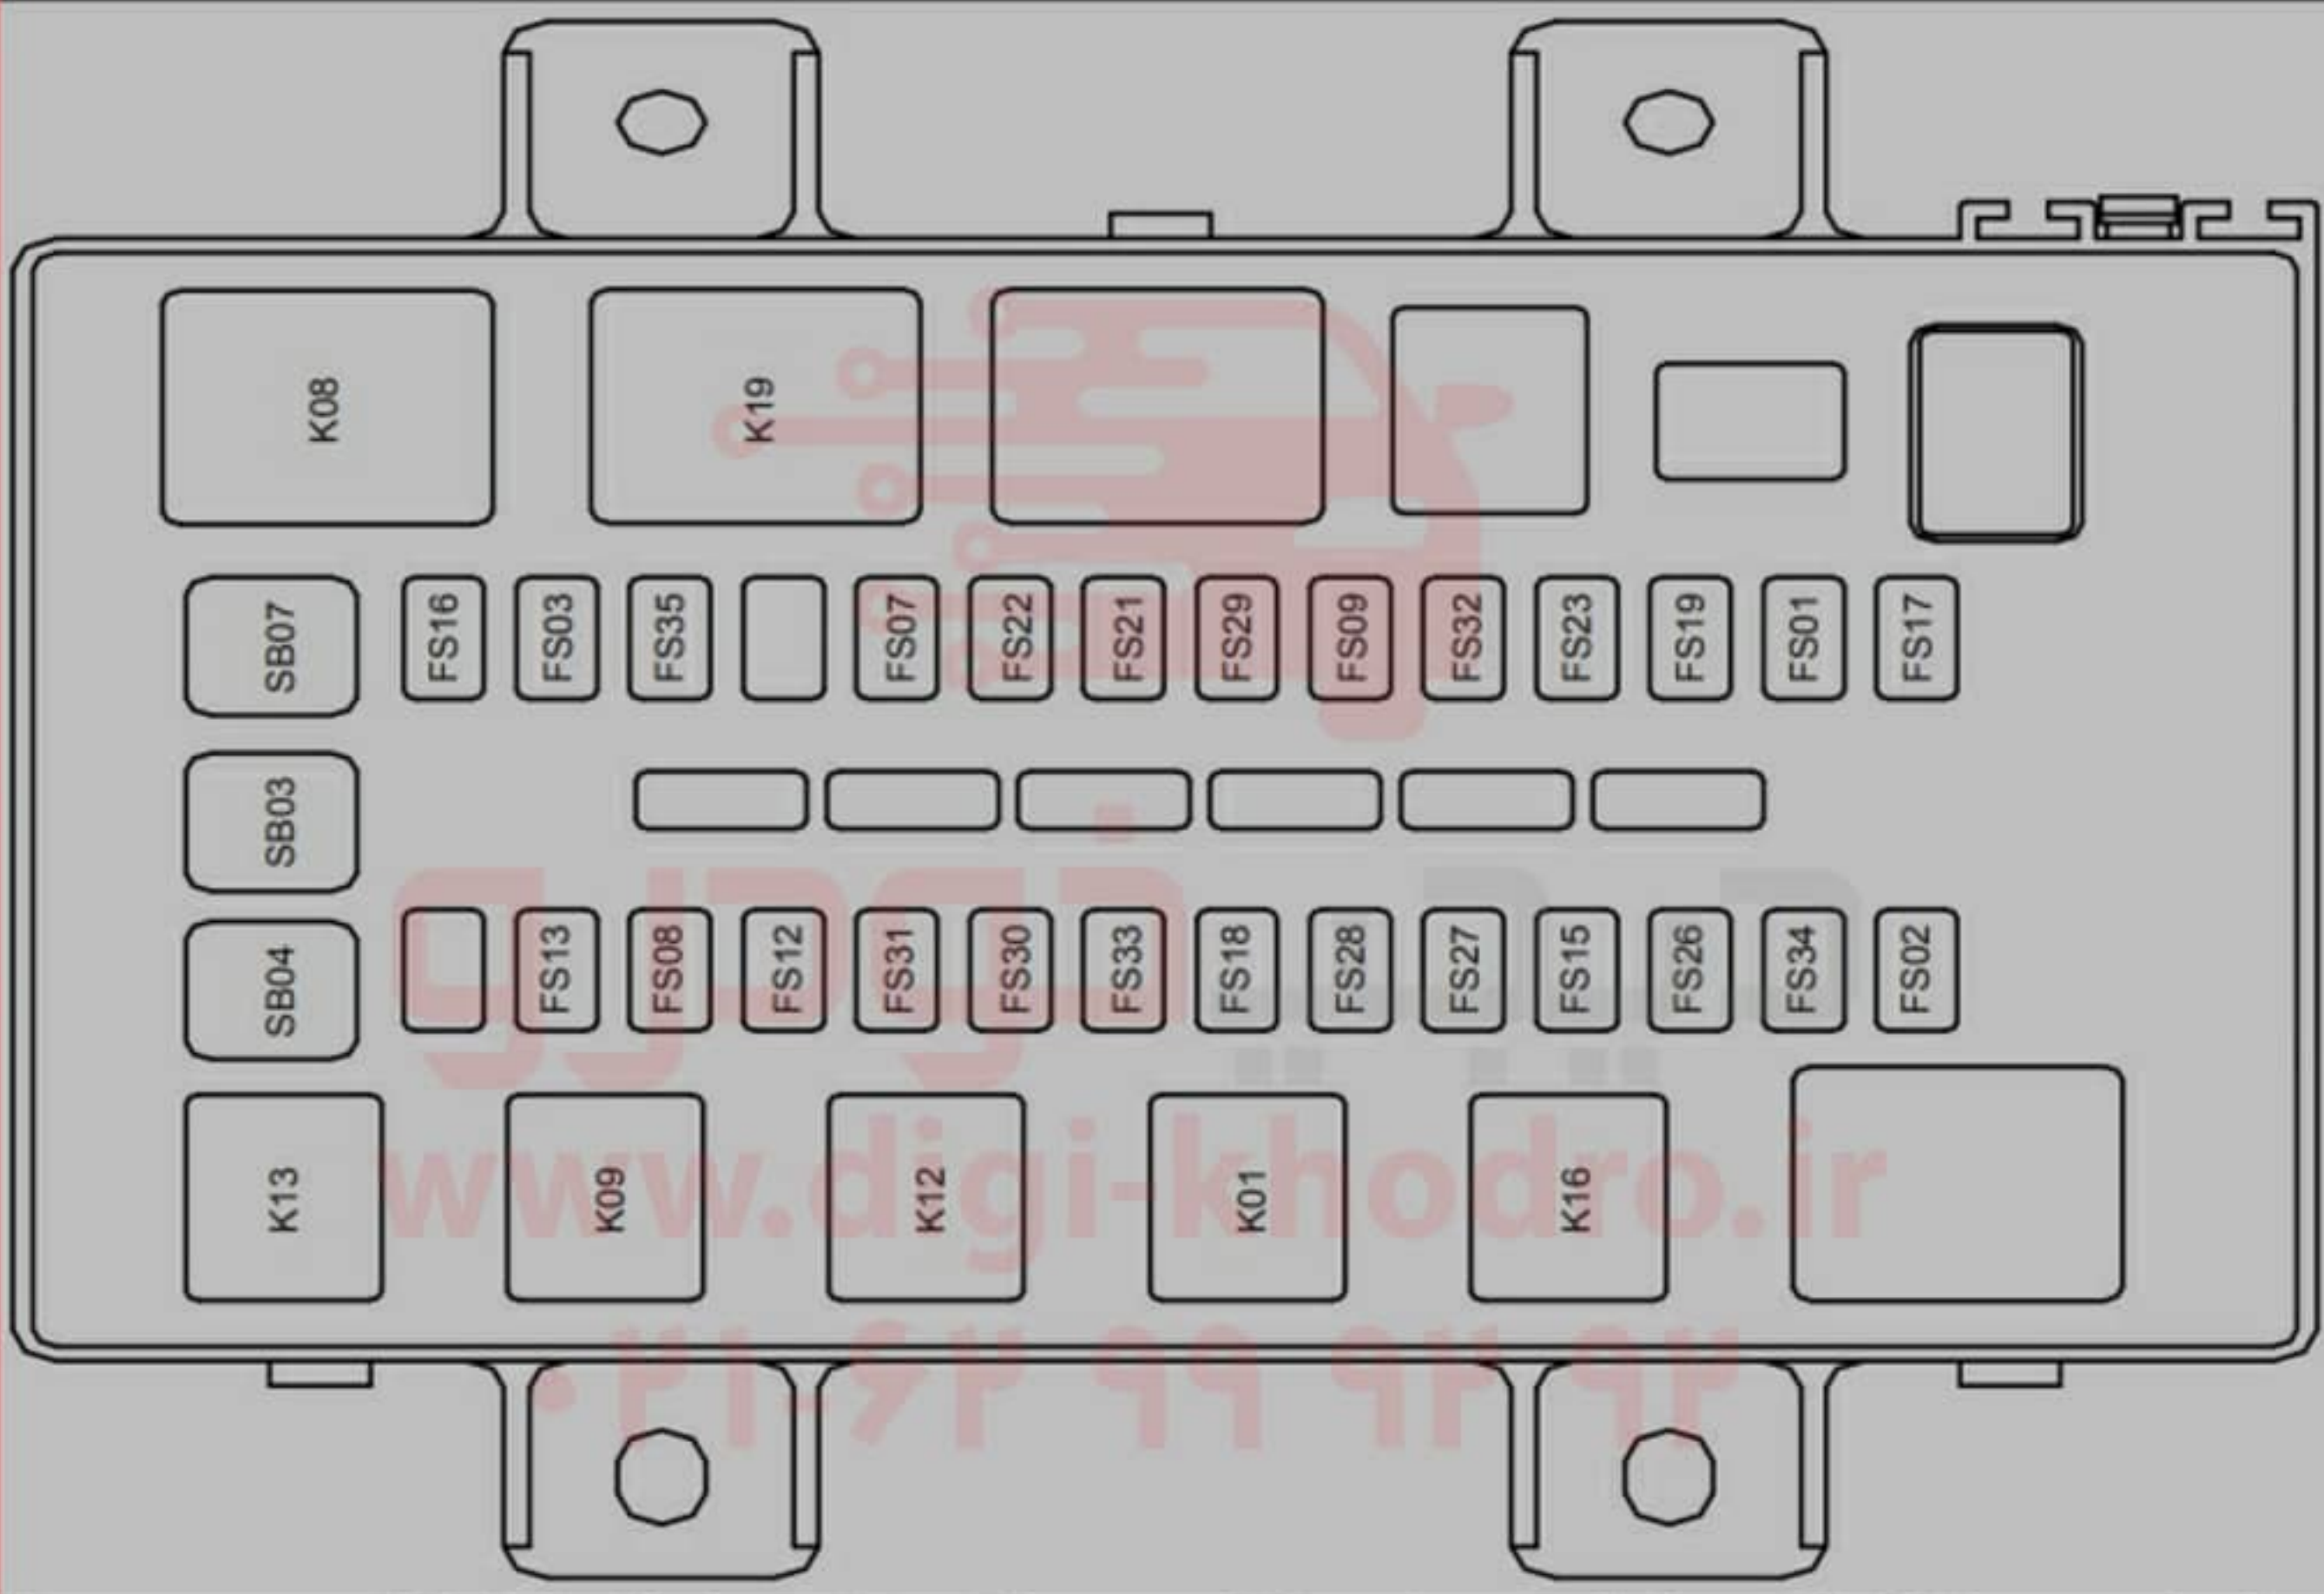

جعبه فیوز و رله داخل اتاق


برای حمایت از ما لایک کنید 

Code	Application	Rated Current (A)	Description
FS01	IMMO ECU / Central Locking Fuse	15A	
FS02	Generator / IMMO ECU/Central Locking Fuse	10A	
FS03	ECU Fuse	15A	
FS07	Air Conditioning Fuse	10A	
FS08	Rear Defroster Fuse	25A	
FS09	Power Window Fuse	30A	
FS12	Width Lamp Fuse	10A	
FS13	Rear Fog Lamp Fuse	10A	
FS15	Reverse Lamp / Brake Lamp / Daytime Running Lamp Fuse	10A	
FS16	Brake Lamp Fuse	10A	
FS17	Dome Lamp Fuse	5A	
FS18	Instrument Cluster Fuse	10A	
FS19	Instrument Cluster Fuse	10A	
FS21	Cigarette Lighter Fuse	15A	
FS22	CD Fuse	10A	
FS23	CD Fuse	15A	
FS26	ABS ECU Fuse	5A	
FS27	SRS ECU Fuse	10A	
FS28	EPS ECU Fuse	10A	
FS29	Power Rearview Mirror Fuse	10A	
FS30	Wiper Fuse	15A	
FS31	Sunroof Fuse	5A	
FS32	Sunroof Fuse	15A	
FS33	Seat Heating Fuse	15A	
FS34	TCU Fuse	10A	CVT
FS35	TCU Fuse	20A	CVT
SB03	AM1 Fuse	30A	
SB04	AM2 Fuse	30A	
SB07	Blower Fuse	30A	


راهنمای فیوز های داخل اتاق

Code	Application
K01	Start Relay
K08	Blower Relay
K09	Rear Defroster Relay
K12	Width Lamp Relay
K13	Rear Fog Lamp Relay
K16	Reverse Lamp Relay
K21	Power Relay

راهنمای رله های داخل اتاق

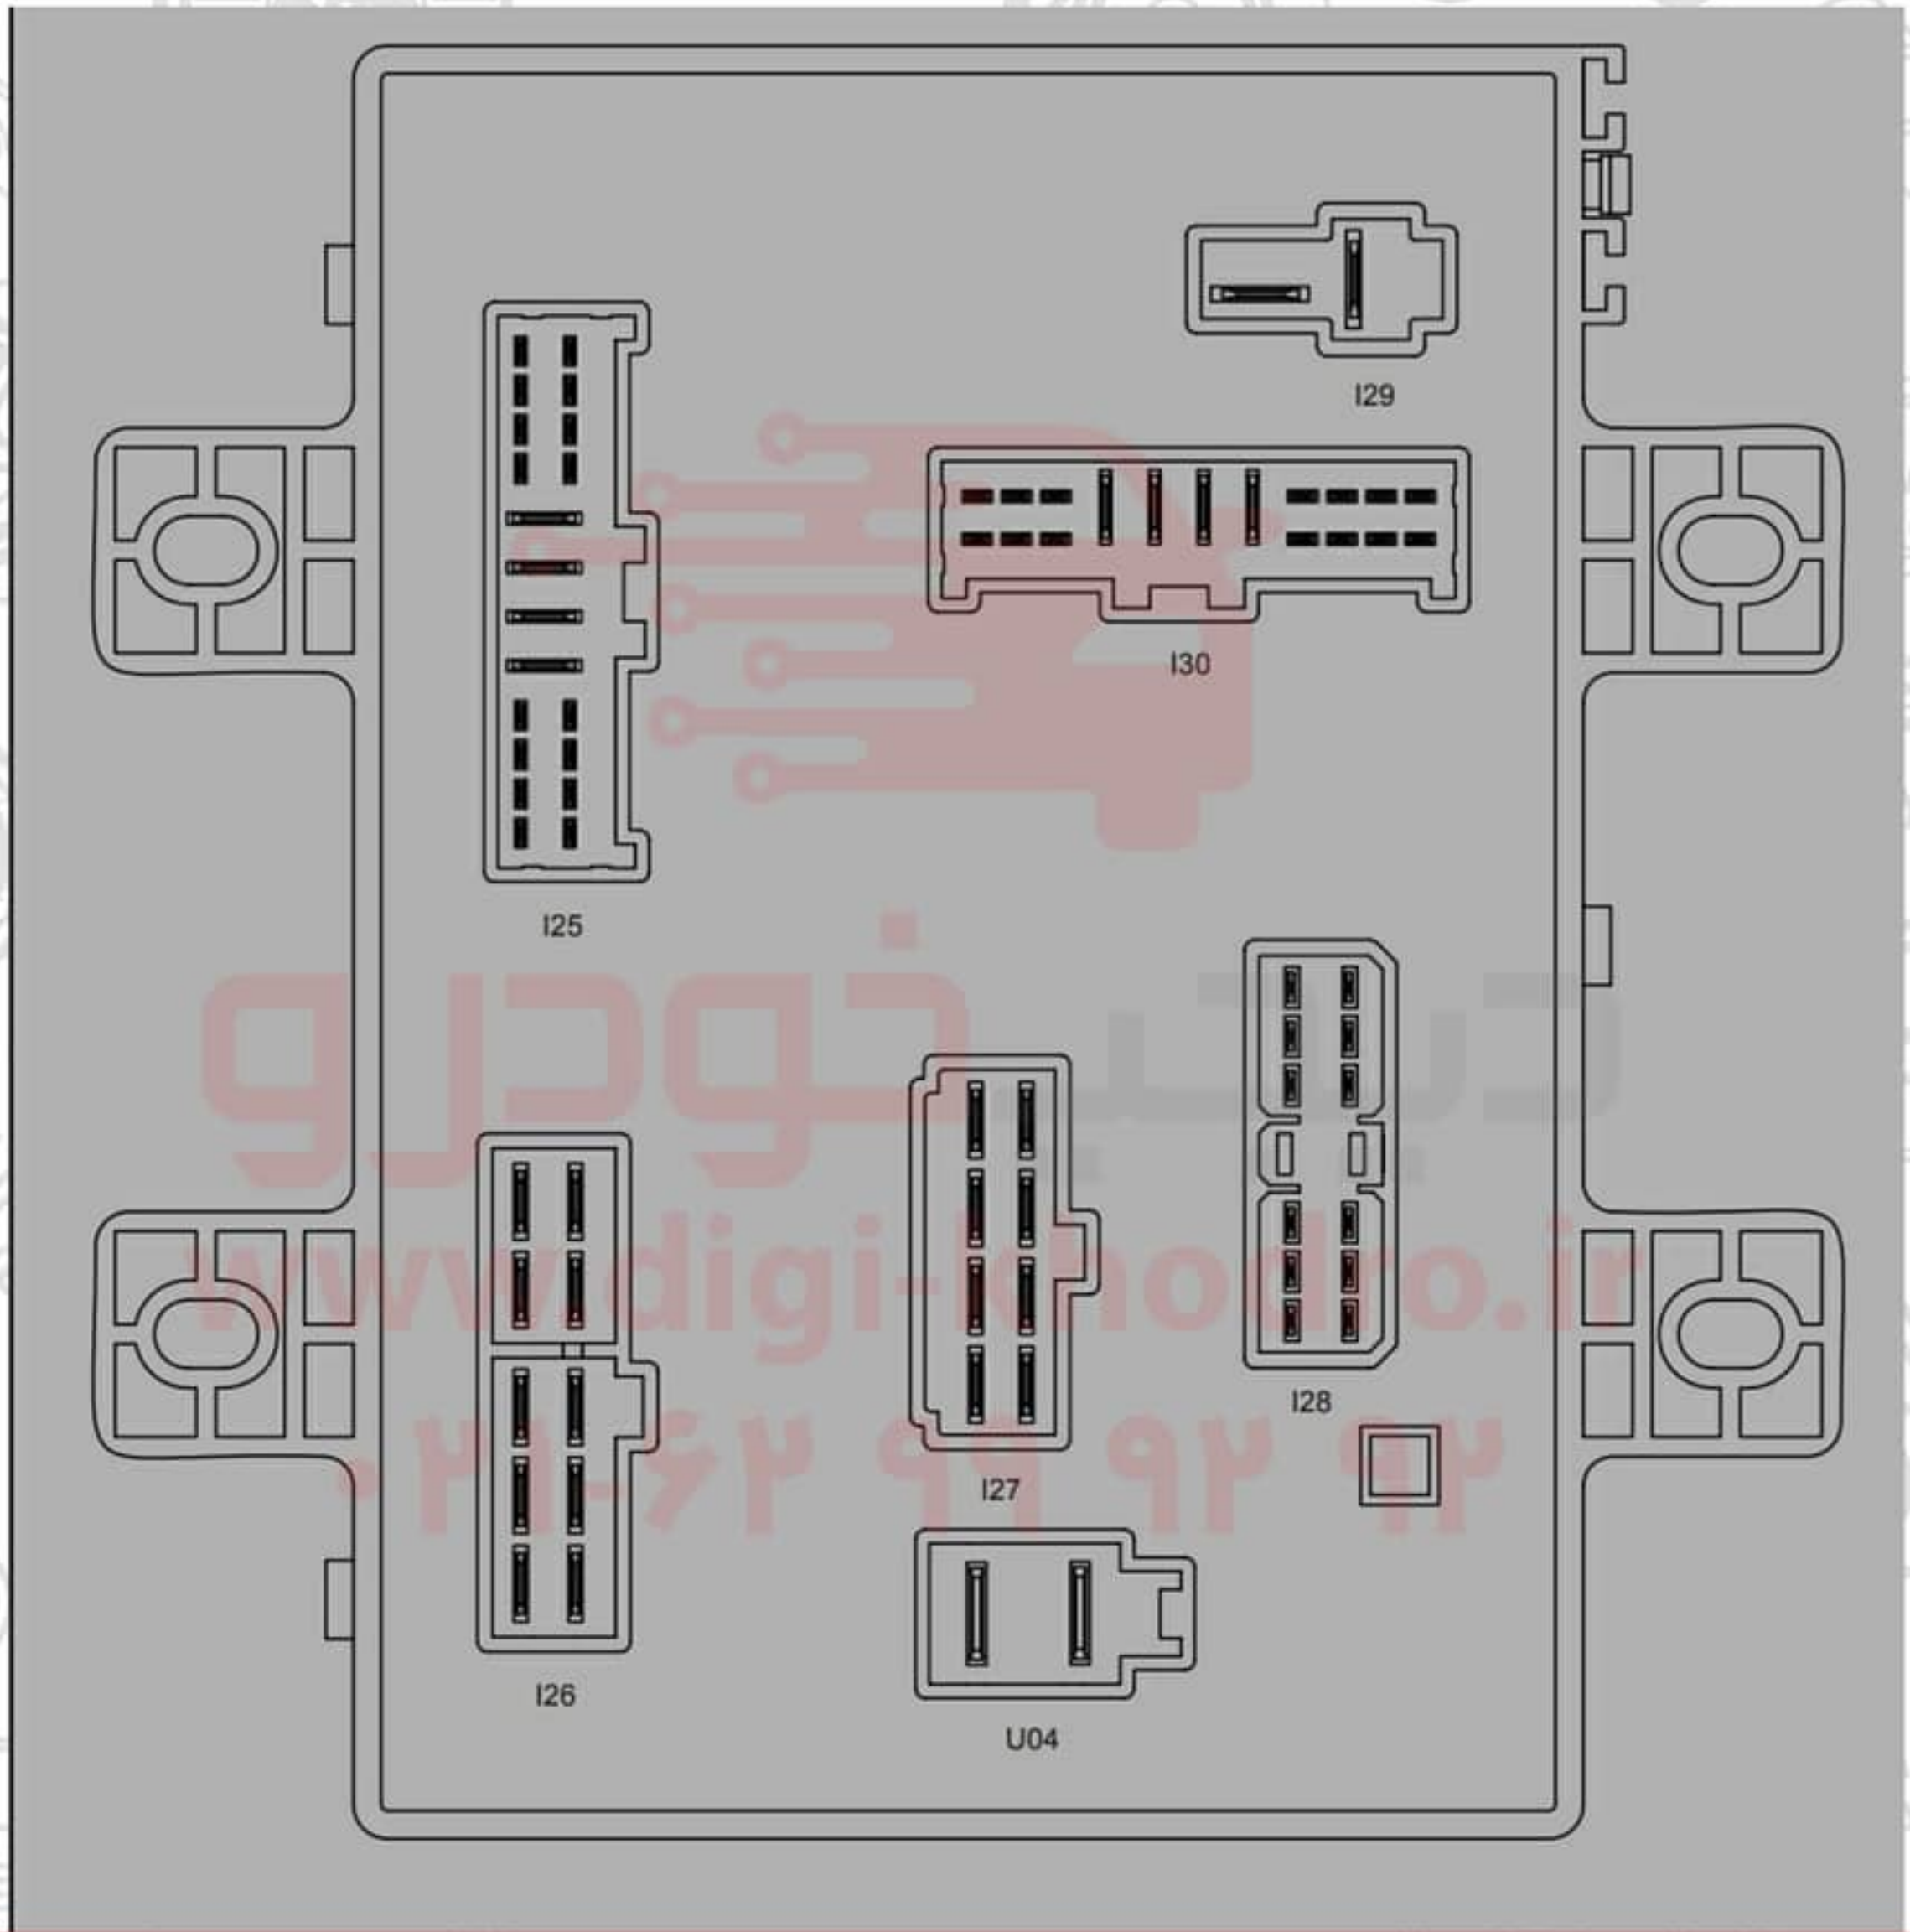

جعبه فیوز و رله داخل اتاق

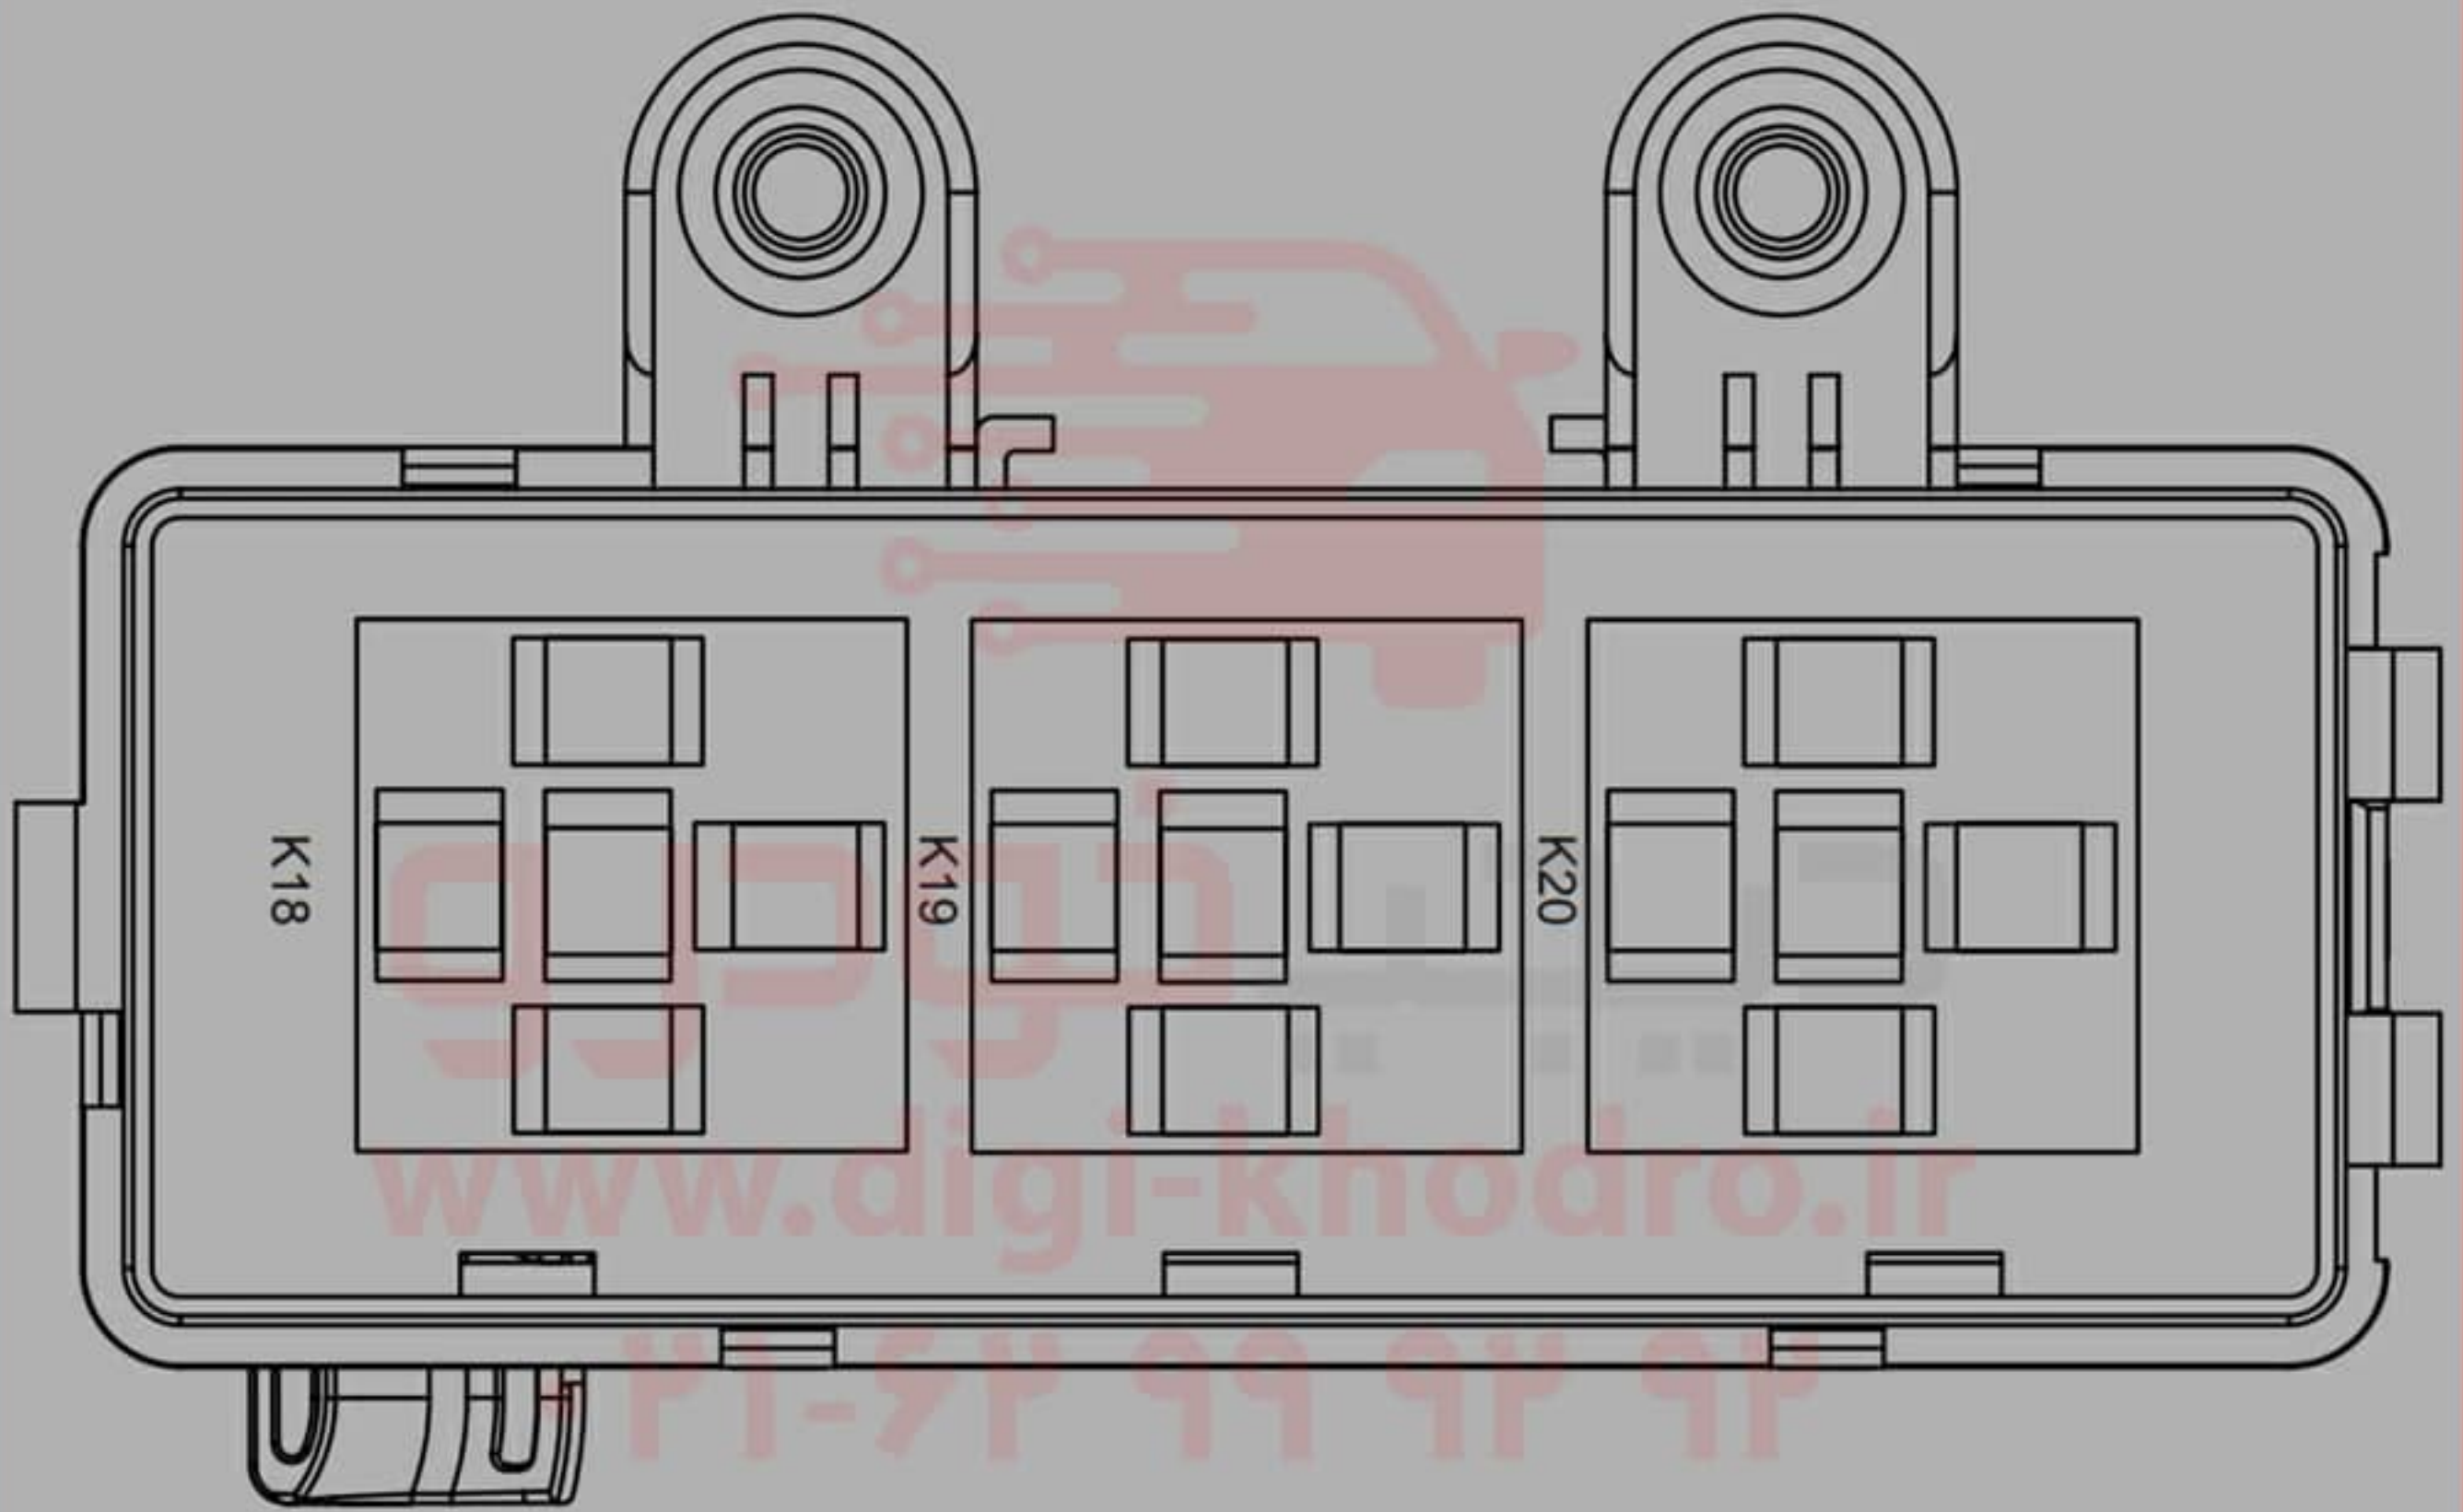

جعبه فیوز و رله داخل اتاق

Code	Application
K18	ACC Relay
K19	IG1 Relay
K20	IG2 Relay

راهنمای جعبه فیوز و رله داخل اتاق