


Head Up Display Unit

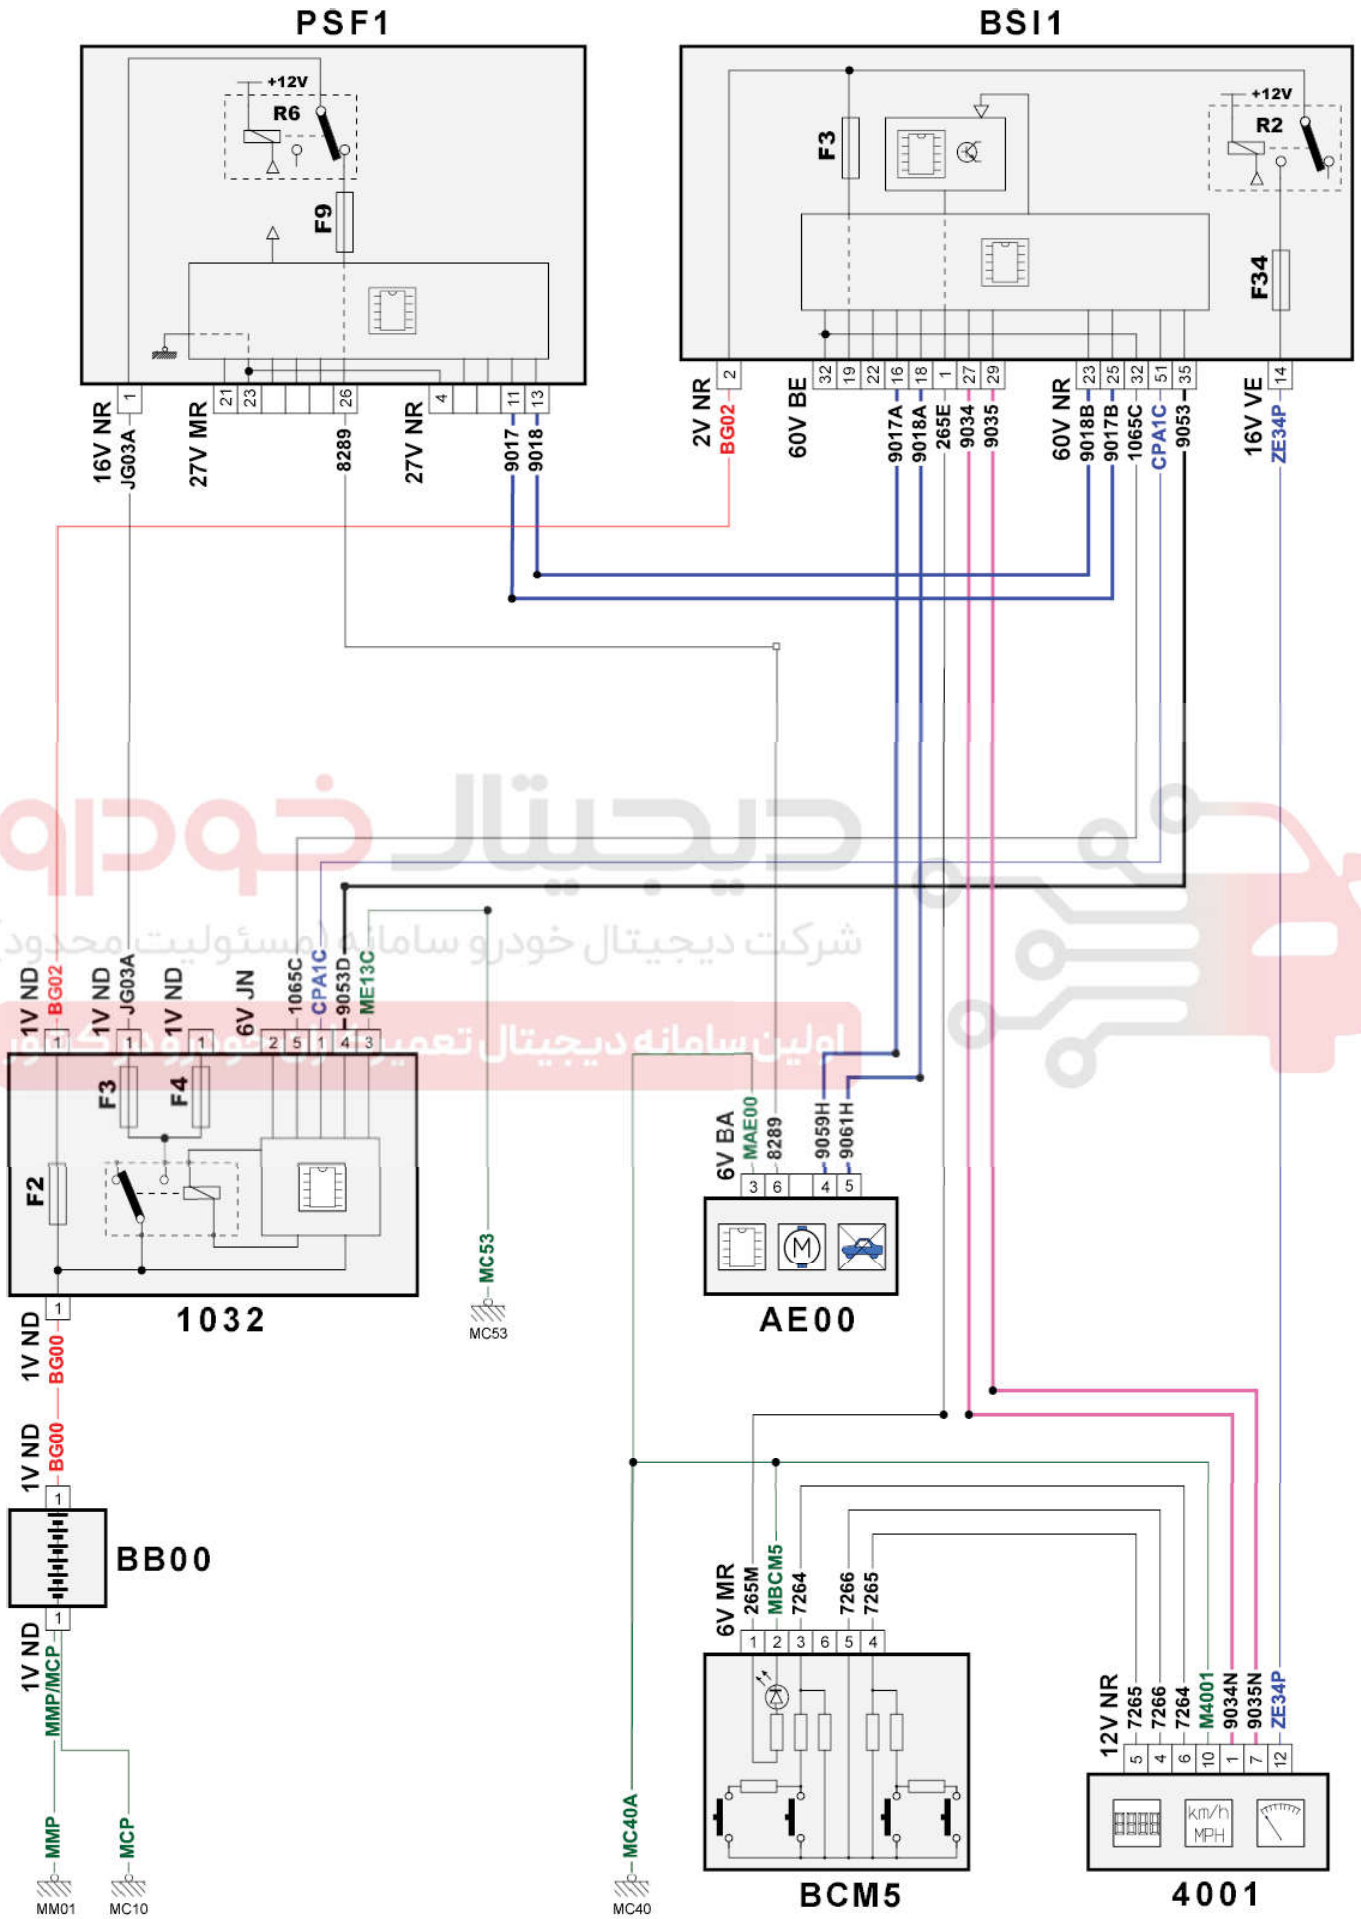

Head Up Display Unit

item code	description	information
1032	null	electrical supplies protection and management unit
4001	null	head-up display unit
AE00	null	electric steering lock
BB00	null	ancillaries battery
BCM5	null	multifunction switch block under the steering wheel
BSI1	null	built-in systems interface
E917	null	crimp one information (or equipotential 917) wire
E917A	null	crimp one information (or equipotential 917A) wire
E918	null	crimp one information (or equipotential 918) wire
E918A	null	crimp one information (or equipotential 918A) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
E953	null	crimp one information (or equipotential 953) wire
EM40A	null	crimp earth (earth point number 40A)
EM40B	null	crimp earth (earth point number 40B)
EM53	null	crimp earth (earth point number 53)
EV01	null	splice of a "sidelamp +" protected by fuse number 01
MC10	null	body earth point number 10
MC40B	null	body earth point number 40
MC53B	null	body earth point number 53B
MM01	null	engine earth point number 01
PSF1	null	engine compartment connection board-fuse box

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

