


باز و بست کنیستر

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید.

1. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1617-J]</p>  <p>Figure : E5AB0FMT</p>	[J-1617]	کیت درپوش

2. باز کردن

خودرو را روی جک قرار دهید.

نکته: کنیستر در نزدیک باک زیر خودرو قرار دارد.

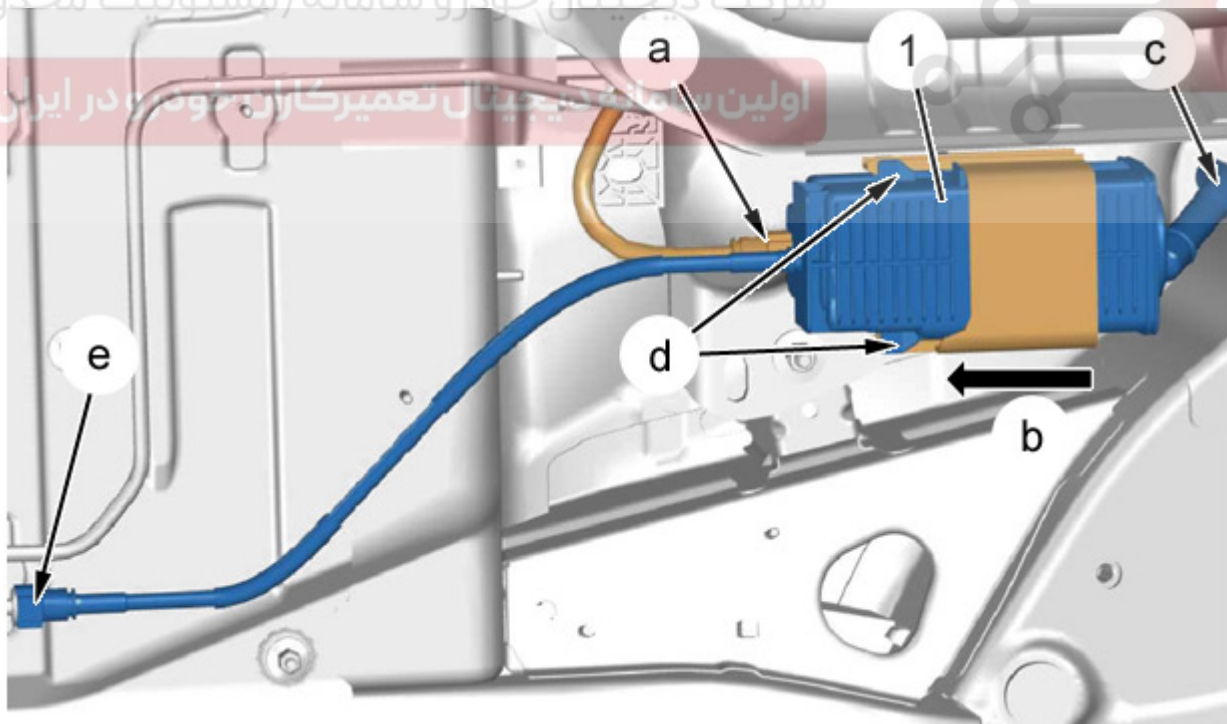


Figure : B1KG017D

احتیاط: مجرای لوله های باز شده را با درپوش مسدود کنید (ابزار [J-1617])

اتصال لوله را جدا کنید (در نقطه "c")
 اتصال لوله ها را جدا کنید (در نقاط "a" و "e")
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را آزاد کنید. (در نقطه "d")
 کنیستر را جهت فلش نشان داده حرکت دهید. (در امتداد فلش "b")

3- بستن

کنیستر را در محل خود قرار دهید.
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را قفل کنید. (در نقطه "d")
 در پوش ها را جدا کنید (ابزار [J-1617])
 لوله های بخارات بنزین را نصب کنید . (در نقاط "a" و "e")
 لوله را نصب کنید (در نقطه "c")

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

